Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Brukerhåndbok

Bruk av denne brukerhåndboken

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerhåndboken har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- For å sikre trygg og riktig bruk, bør du lese forholdsreglene og denne brukerhåndboken grundig før du bruker enheten.
- Beskrivelsene i denne brukerhåndboken er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne brukerhåndboken, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan variere fra produktet eller programvaren som leveres av mobiloperatører, og er gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
  Se www.samsung.com for å se den siste versjonen av brukerhåndboken.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.

- Formatering og levering av denne brukerhåndboken er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel: ► s. 12 (representerer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Om telefonen** (representerer **Innst.** etterfulgt av **Om telefonen**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på apparatet, som for eksempel: [▭] (tilsvarer menytasten)

Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brukerveiledningen er beskyttet av internasjonale opphavsrettslover.

Ingen deler av brukerveiledningen kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres på noen vis eller med noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- eller gjenfinningssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker for Rovi Corporation eller dets datterselskaper og brukes på lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat som er laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX-Certified®-enhet som spiller av DivX-videoer. Gå til www.divx.com for å finne mer informasjon om og programvareverktøy for konvertering av filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

Innhold

Montering 12

Pakke ut 12
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 12
Lade batteriet 14
Sette inn et minnekort (tilbehør) 16

Komme i gang 19

Slå enheten på og av 19
Bli kjent med enheten 20
Bruke S Pen og berøringsskjermen 24
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 26
Bli kjent med hvileskjermen 26
Åpne programmer 28
Tilpasse enheten 31
Skrive inn tekst 36
Laste ned programmer fra Play Butikk 40
Laste ned filer fra Internett 41
Synkronisere data 41

Bruke spesialfunksjoner 43

Lære grunnleggende handlinger for S Pen 43
Lære avanserte handlinger for S Pen 44
Lære bevegelser 45
Bruke håndskriftmodus 49
Bruke S Memo 54
Bruke S Note 57
Bruke hurtignotatbrett 62
Bruke S Planner 63
Bruke Tale 65

Kommunikasjon 67
Ringe 67
Meldinger 73
Google Mail 76
E-post 78
Google Talk 80
Snakkeboble 81
Google+ 81
Social Hub 81

Underholdning 82
Kamera 82
Videospiller 93
Galleri 94
Bilderedigering 97
Videoskaper 98
Musikk 101
Music Hub 104
FM-radio 104

Personlige opplysninger 108
Kontakter 108
S Planner 112
S Memo 115
S Note 118
Lydopptager 123

Web 124
Internett 124
Kart 127
Latitude 129

Steder 129
Navigering 130
YouTube 131
Samsung Apps 132
S choice 132
Play Butikk 133
Readers Hub 133
Nyheter og vær 134

Tilkoblinger 135
Bluetooth 135
Wi-Fi 137
Wi-Fi Direct 139
AllShare 140
Deling av mobilnettverk 142
GPS 144
Datamaskin-tilkoblinger 145
VPN-tilkoblinger 147

Verktøy 149
Klokke 149
Kalkulator 152
Nedlast. 152
Søk 153
Kies air 153
Dagbok 154
Mine filer 155
Polaris Office 156
SIM-tjenester 157
Oppgavebehandling 158
Voice talk 158

Innstillinger 159
Åpne Innstillinger-menyen 159
Wi-Fi 159
Bluetooth 159
Databruk 159
Mer... 159
Anrop 161
Lyd 163
Skjerm 163
Strømsparing 165
Lagring 165
Batteri 166
Programmer 166
Kontoer og synkronisering 166
Plasseringstjenester 166
Sikkerhet 167
Språk og inndata 169
Sikkerhetskopier og tilbakestill 173
Dokk 173
Penneinnstillinger 174
Enhåndsoperasjon 174
Dato og tid 174
Tilgjengelighet 175
Bevegelse 176
Utvikleralternativer 176
Om telefonen 177

Feilsøking **178**

Forholdsregler **184**

Indeks **194**

Montering

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Hurtigstartguide

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne strømtasten og velger **Slå av** → **OK** for å slå den av.

2 Fjern bakdekselet.

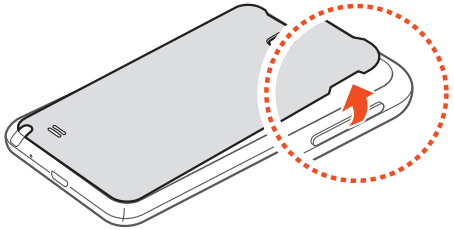

Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

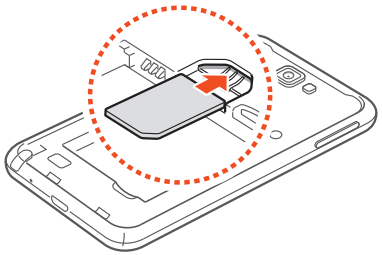

- Antennen er plassert i øvre del av enhetens bakside. Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker antennen, da dette kan skade antennen.
- SIM-kortsporet i enheten din passer bare for standard SIM-kort. Hvis du setter inn et mikro-SIM-kort eller et mikro-SIM-kort med en uautorisert holder, kan SIM-kortsporet i enheten din bli skadet.

4 Sett inn batteriet.

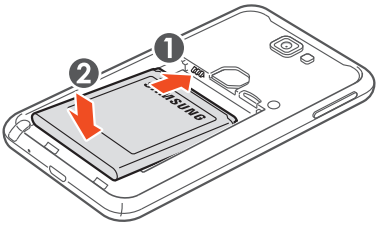

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

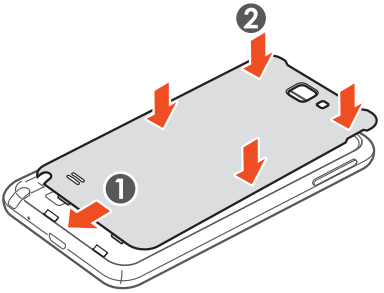

Lade batteriet

Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere. Bruk av ladere som ikke er godkjente, kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten skades.

- Batteriet lades raskere med den medfølgende reiseladeren.
- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varselslyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. Et utladet batteri må lades noen minutter før du prøver å slå på enheten.

1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

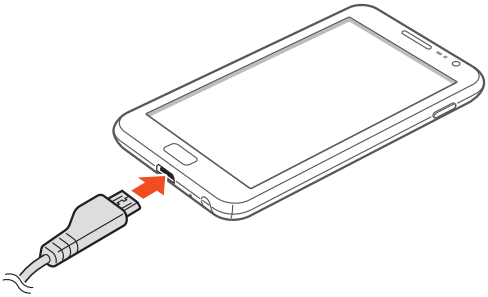

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.

For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av-/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortenes levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen på minnekortet i mappen external_sd under internminnet.

1 Fjern bakdekselet og batteriet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

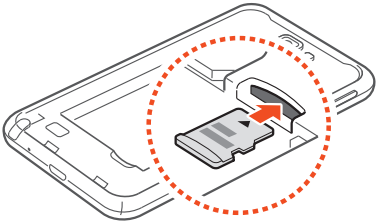

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

1. I hvilemodus, velger du **Programmer** → **Innst.** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.
2. Fjern bakdekselet og batteriet.
3. Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
4. Fjern minnekortet.
5. Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en datamaskin kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innst.** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alle**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.

Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og velge **Slå av** → **OK**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til offlinemodus. Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Offlinemodus**.

Bli kjent med enheten

› Enhetens oppsett

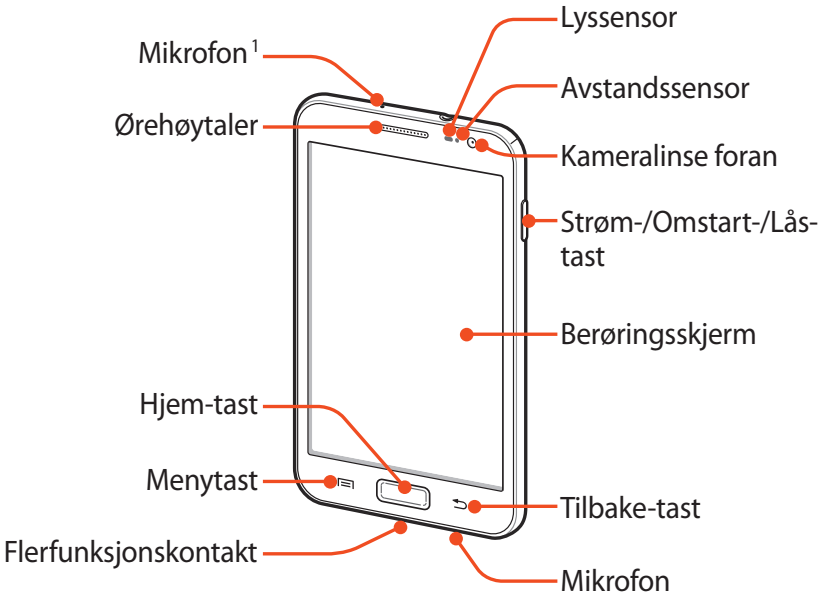

1. Bare aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen eller spiller inn videoer.

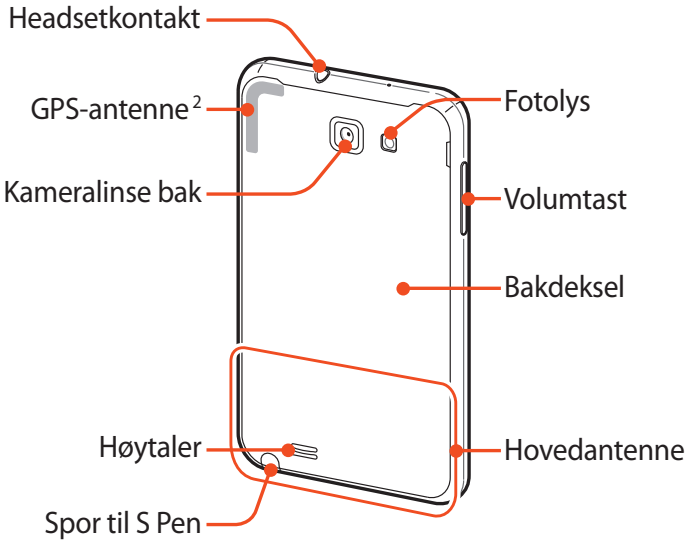

› Taster

Tast	Funksjon
Strøm/ Omstart[3]/ Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk på og hold inne) / start enheten på nytt (trykk på og hold inne i 10-15 sekunder) / lås berøringsskjermen.
Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet / åpne Google-søkeprogrammet når enheten er i hvilemodus (trykk på og hold inne) / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk på og hold inne).

2. Ikke berør antenneområdet eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker trådløsfunksjoner.
3. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte den på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten.

Tast	Funksjon
 Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de sist brukte programmene (trykk på og hold inne) / start taleprogrammet (trykk to ganger).
Tilbake	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Volum	Juster volumet på enheten.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Ingen signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	AllShare pågår
	Åpne Wi-Fi-nettverk tilgjengelige
	Wi-Fi-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi Direct tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert

Ikon	Definisjon
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Parkert samtale
	Høyttalertelefon aktivert
	Tapt anrop
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en datamaskin
	Internett-deling via USB aktivert
	Wi-Fi-hotspot aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert (demp)
	Stillemodus aktivert (vibrerer)

Ikon	Definisjon
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio spiller i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
	Klokkeslett

Bruke S Pen og berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du det grunnleggende om hvordan du bruker berøringsskjermen.

- Ikke trykk på skjermen med noe skarpt som kan lage riper.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke bøy S Pen.
- Spissen på S Pen kan ikke byttes.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Du kan kjøpe en ny S Pen fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter.
- Du får best resultater ved å holde S Pen nesten vinkelrett på berøringsskjermen og ikke bruke den med skarp helning.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykke: Trykk én gang med fingeren eller den medfølgende S Pen for å velge eller åpne menyen, alternativet eller programmet.
- Trykke på og holde: Trykk på et element og hold det i mer enn to sekunder for å åpne en liste over alternativer.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slippe: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykke: Trykk raskt to ganger med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.

- Du kan gjøre mer med den forbedrede S Pen som følger med enheten din. ► s. 43
- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Lås ved å trykke på strømtasten. Hvis du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, trykker hvor som helst på skjermen og drar deretter utenfor den store sirkelen.

Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 33

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du vise ikoner, widgeter, programsnarveier og andre elementer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre mellom panelene på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende panelet.

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

1. Trykk på [▤] → **Legg til** eller trykk på og hold det tomme området på hvileskjermen.
2. Velg elementkategori → et element:
   - **Widgeter**: Legg til widgeter på hvileskjermen.
   - **Snarveier**: Legg til snarveier til elementer, som for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
   - **Mapper**: Legg til en ny mappe eller snarveismappe.
   - **Bakgrunn**: Angi et bakgrunnsbilde.

› Flytte elementer på hvileskjermen

1 Trykk på og hold et element.

2 Dra elementet til et nytt sted.

› Fjerne elementer fra hvileskjermen

1 Trykk på og hold et element.
Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.

2 Dra elementet til papirkurven.

3 Når elementet blir rødt, slipper du det.

› Bruke varselspanelet

Du åpner varselspanelet når enheten er i hvilemodus eller mens du bruker et program, ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren nedover. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler for meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule panelet, drar du bunnen av listen opp igjen.

Du kan bruke følgende alternativer fra varselspanelet:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-tilkoblingsfunksjonen. ► s. 137
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 135
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Stillemodus**: Aktiver eller deaktiver stillemodus.
- **Skjermrotasjon**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for automatisk rotasjon.
- **Strømsparing**: Aktiver eller deaktiver modus for energisparing.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å organisere widgeter.

1. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [▤] → **Endre**.
   Du kan også plassere to fingre på skjermen og føre dem mot hverandre for å bytte til redigeringsmodus.
2. Legg til, fjern eller omorganiser paneler:
   - Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av panelet, og dra det deretter til papirkurven nederst på skjermen.
   - Legg til et nytt panel ved å velge +.
   - Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke på og holde et miniatyrbilde av et panel, og dra det deretter til en ny plassering.
3. Trykk på [↩] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne enhetens programmer:

1. I hvilemodus velger du **Programmer** for å åpne programlisten.
2. Bla til venstre eller høyre til et annet skjermbilde.
   Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.

3 Velg et program.

- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto.
- Du kan legge til en programsnarvei ved å trykke på og holde det aktuelle ikonet fra programlisten. Du kan flytte snarveisikoner til enhver plassering på hvileskjermen.

4 Trykk på [⮌] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet, eller trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.

Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet automatisk roterer, åpner du varselspanelet og velger **Skjermrotasjon**.

› Organisere programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier.

1 Trykk på [▤] → **Endre** → **OK** i programlisten.

2 Trykk på og hold et programikon.

3 Dra programikonet til et nytt sted.
Du kan flytte et programikon til et annet skjermbilde. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av **Hjem**.

4 Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik legger du til en mappe eller et panel på hvileskjermen:

1. Trykk på [▤] → **Endre** i programlisten.
2. Trykk på og hold et programikon.
3. Dra programikonet til **Tilf mappe** eller **Tilf. side** nederst på skjermen.
4. Dra **Tilf mappe** eller **Tilf. side** til hvileskjermen.
   En ny mappe eller et nytt panel som inneholder programmene, blir lagt til på hvileskjermen.
5. Hvis du la til en mappe, angir du et navn og velger **OK**.
6. Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik endrer du rekkefølgen på panelene:

1. Legg to fingre på skjermen i programlisten, og klem dem sammen.
2. Trykk på og hold miniatyrbildet av et panel, og dra det deretter til en ny plassering.

› Åpne nylig brukte programmer

1. Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene som du nylig har åpnet.
2. Velg et program.

› Bruke Oppgavebehandling

Enheten din kan brukes til multitasking og kjøre mer enn ett program av gangen. Kjøring av mange oppgaver kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. Du kan unngå disse problemene ved å bruke oppgavebehandling til å avslutte programmer som du ikke bruker.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.** → **Aktive programmer**.
   Du ser en liste over alle aktive programmer på enheten.
2. Lukk et program ved å velge **Avsl.**
   Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle**.

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.**→ **Dato og tid**.
2. Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Lyd** → **Berøringslyder**.

› Justere ringetonevolumet

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

› Aktivere stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → , og deretter trykker du på og holder # .
- Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Stillemodus**.
- Åpne varselpanelet øverst på skjermen og velg **Stillemodus**.

› Endre ringetone

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Lyd** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetone fra listen, og velg deretter **OK**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [ ] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
2. Velg et bilde.
3. Hvis du valgte et bilde fra Galleri, velger du **Lagre**.

   Hvis du valgte et levende bakgrunnsbilde, velger du **Angi bakgrunn**.

   Hvis du valgte et bakgrunnsbilde, velger du **Angi bakgrunn** → **Lagre**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuelt misbruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

› Justere lysstyrken for skjermen

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
2. Fjern merket ved siden av **Automatisk lysstyrke**.

3 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

4 Velg **OK**.

Lysstyrkenivået som du angir for skjermen, påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Enheten vil be om koden for opplåsing hver gang som du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen.

- Hvis du glemmer koden for opplåsing, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Mønster**.

2 Vis instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen, og velg deretter **Neste**.

3 Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst 4 punkter, og velg deretter **Fortsett**.

4 Tegn mønsteret igjen for å bekrefte, og velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for opplåsing

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **PIN**.

2 Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.

3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Passord**.
2. Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
3. Angi passordet på nytt og velg **OK**.

Angi opplåsing ved ansiktsgjenkjenning

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.
2. Velg **Start konfigurasjon** → **Fortsett**.
3. Juster enheten slik at ansiktet ditt får plass inne i figuren.
4. Når ansiktet ditt er plassert korrekt, velger du **Fortsett**.
5. Fullfør konfigureringen av den sekundære opplåsingskoden.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten med PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når SIM-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten.

- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du blokkerer SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren din for å få fjernet blokkeringen.

› Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.
2. Velg **Logg på**.
   Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registrer deg**.
3. Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen din, og velg deretter **Logg på**.
4. Velg **Meldingsmottaker varsel**.
5. Angi passordet for Samsung-kontoen på nytt og velg **Bekreft**.
6. Oppgi et telefonnummer inkludert landskoden (med en **+**).
7. Skriv inn tekstmeldingen som vil bli sendt til mottakerne.
8. Velg **Utført**.

Du kan kontrollere den mistede enheten via Internett. Gå til www.samsungdive.com for å se detaljert informasjon om denne funksjonen.

Skrive inn tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråket til ett av de støttede språkene. ► s. 169

› Endre tastaturtype

1. Fra et tekstfelt trykker du på ikonområdet og drar fingeren nedover for å åpne varselspanelet.
2. Velg **Velg inndatametode** → en tastaturtype.

› Skrive inn tekst ved hjelp av talefunksjonen i Google

1. Du kan legge til inndataspråk for talegjenkjenning ved å velge språket → **Legg til flere språk**.
2. Si teksten inn i mikrofonen.
3. Velg **Ferdig** når du er ferdig.

› Skrive inn tekst med Swype-tastaturet

1. Trykk på den første bokstaven i et ord, og dra deretter fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.
2. Fortsett til du har blitt ferdig med å stave ordet.

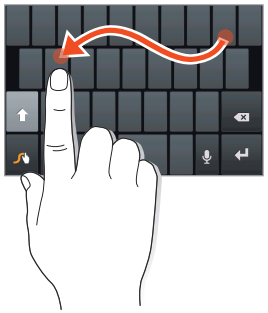

3 Løft fingeren.

4 Når enheten gjenkjenner riktig ord, velger du for å legge inn et mellomrom. Hvis enheten ikke gjenkjenner ordet, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive tegnene som vises over tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.

Du kan også bruke følgende taster:

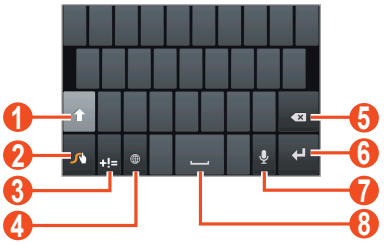

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Åpne tastaturinnstillingene (trykk på og hold).
3	Veksle mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
4	Endre inndataspråk / velge inndataspråk (trykk på og hold).
5	Slette det som du har skrevet.
6	Sette inn en ny linje.

Nummer	Funksjon
7	Skrive inn tekst gjennom tale. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
8	Sette inn et mellomrom.

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet.

1 Velg → **Stående tastaturtyper** og velg en innskrivingsmetode (QWERTY eller et tradisjonelt tastatur).

2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller ved å skrive på skjermen.

Du kan angi at tastaturet skal vises på en av sidene på skjermen for å gjøre det lettere å skrive inn tekst med én hånd. Velg → **Enhåndsoperasjon** for å bruke denne funksjonen.

Du kan også bruke følgende taster:

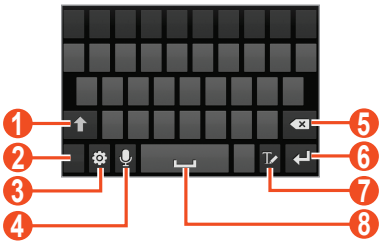

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.

Nummer	Funksjon
3	Åpne tastaturinnstillingene / endre tastaturtype (trykk på og hold).
4	Skrive inn tekst gjennom tale. Dette ikonet er kun tilgjengelig når du har aktivert talefunksjonen for Samsung-tastaturet. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
5	Slette det som du har skrevet.
6	Sette inn en ny linje.
7	Bytte til håndskriftsmodus. ► s. 49
8	Sette inn et mellomrom.

› Kopiere og lime inn tekst

Fra et tekstfelt kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming slik at teksten kan brukes i andre programmer.

1. Trykk på og hold et tekstavsnitt.
2. Dra eller for å merke teksten.
3. Velg hvis du vil kopiere, eller hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
4. Gå til et annet program og plasser markøren der hvor du ønsker å lime inn teksten.
5. Velg → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Play Butikk

Enhetens funksjonalitet kan utvides ved å installere ytterligere programmer for Android-plattformen.

I Play Butikk kan du kjøpe spill og mobilprogrammer på en rask og enkel måte.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten din vil lagre brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Installere et program

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Play Butikk**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene, og deretter velge **Godta**.
3. Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

1. På hovedskjermen i Play Butikk trykker du på [▤] → **Mine apper**.
2. Velg et element.
3. Velg **Avinstaller** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å redusere risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.

Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Play Butikk, må du velge **Innst.** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene dine.

Når synkroniseringen er fullført, forblir enheten tilkoblet til Internett. Hvis dataene endres, vil de oppdaterte opplysningene automatisk bli synkronisert mellom enheten og webserveren.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en serverkonto

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg **Legg til** → en kontotype.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

› Aktivere automatisk synkronisering

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto.
3. Velg programmene som du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programnavnene.

› Synkronisere data manuelt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Synk. nå**. Enheten starter synkronisering av dataene som du har angitt for synkronisering.

Bruke spesialfunksjoner

Enheten kan brukes som en kraftig notisblokk, takket være flere funksjoner for innskriving av tekst, innhenting av tegninger og bruk av bevegelseskontroller eller talekommandoer.

Lære grunnleggende handlinger for S Pen

Enheten leveres med en spesiell S Pen. Du må ta S Pen ut av sporet nederst på enheten før du utfører følgende handlinger.

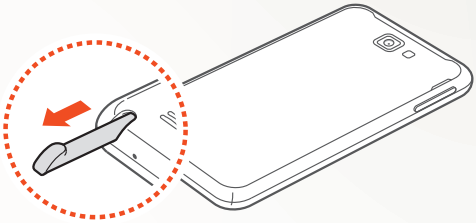

Du kan ikke trykke på berøringstastene med S Pen.

- Trykke: Trykk på et element eller område på skjermen for å velge et element, åpne en meny eller starte et program.
- Trykke på og holde: Trykk på og hold S Pen på et element i mer enn to sekunder.
- Dobbelttrykke: Trykk raskt to ganger på et element på skjermen.
- Dra: Trykk på og hold et område på skjermen, og dra deretter S Pen langsomt opp, ned, mot venstre eller mot høyre for å gå gjennom lister eller skjermer.
- Tegne: Tegn en linje eller figur på tegnebrettet.
- Skrive: Skriv inn tekst i håndskriftspanelet.

Lære avanserte handlinger for S Pen

Trykk på og hold inne knappen på siden av S Pen for å utføre følgende handlinger:

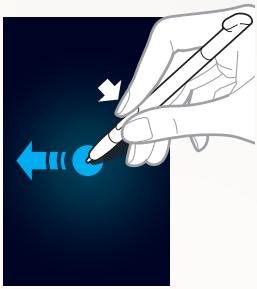

Tilbake

Dra S Pen til venstre for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Meny

Dra S Pen oppover for å åpne en liste over alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet.

Skjermbilde

Trykk på og hold skjermen for å ta et bilde av skjermen.

Etter at du har tatt et bilde av skjermen, kan du tegne på det, skrive på det eller beskjære det. Det redigerte bildet blir lagret i **Mine filer** → **Pictures** → **Screenshots**.

Du kan ikke ta et bilde av skjermen mens du bruker enkelte funksjoner.

Hurtignotat

Dobbelttrykk for å starte funksjonen for hurtignotat.

Lære bevegelser

Innebygd bevegelsesgjenkjenning gir deg mer avanserte kontroller. Du kan utføre handlinger ved å bevege enheten eller ved å bruke håndbevegelser.

Hvis du vil bruke noen av disse funksjonene, må du først aktivere funksjonen for bevegelsesgjenkjenning. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Bevegelse** → **Bevegelsesaktivering**.

Riste

Rist enheten for å søke etter Bluetooth-aktiverte enheter eller Kies air-enheter.

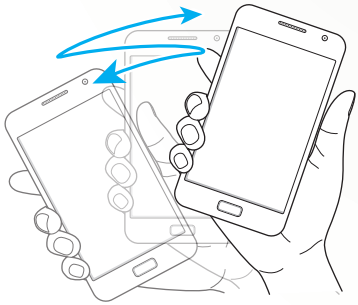

Dobbelttrykke

Start talegjenkjenning mens du bruker Tale ved å trykke to ganger raskt på enheten.

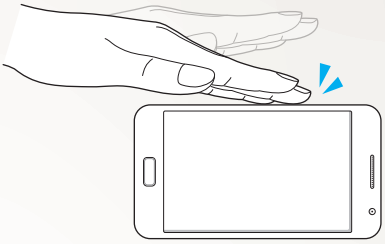

Vippe

Hold enheten med begge hender og trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

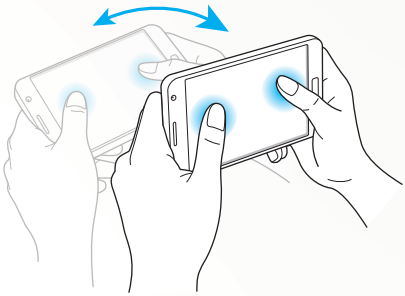

Håndstryking

Stryk hånden over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret på utklippstavlen og i **Mine filer** → **Pictures** → **Screenshots**.

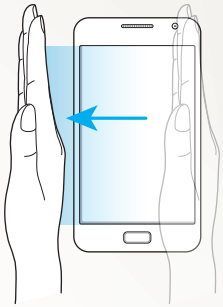

Du kan ikke ta et bilde av skjermen mens du bruker enkelte funksjoner.

Berøre med håndflaten

Berør skjermen med håndflaten for å sette avspilling av medier på pause eller dempe radioen.

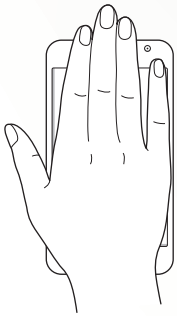

Trykke på og vri

Trykk på og hold et punkt på skjermen, og vri hånden deretter for å rotere et bilde.

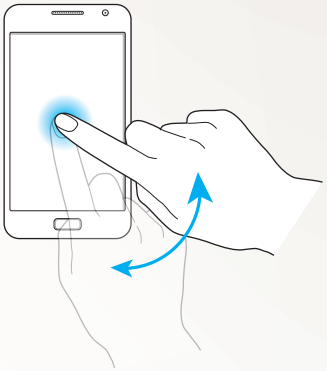

Flytte

Trykk på og hold et element på skjermen, og beveg deretter enheten til venstre eller høyre for å flytte elementet til en annen side på hvileskjermen eller i programlisten.

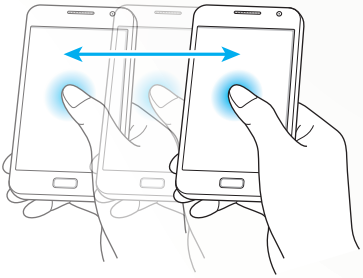

Vende

Plasser enheten med forsiden ned for å dempe ringetoner, sette medieavspilling på pause eller slå av FM-radioen (når høyttaleren brukes).

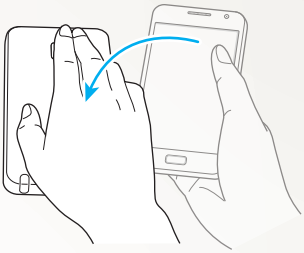

Bruke håndskriftmodus

Fra Samsung-tastaturet kan du bytte til håndskriftsmodus, som gjør det enklere å skrive inn tekst. Velg for å bytte til håndskriftsmodus.

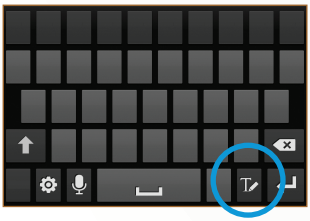

Skriv inn teksten i håndskriftspanelet. Når enheten gjenkjenner riktig ord, velger du [ ] for å legge det inn i innskrivingsfeltet. Hvis ikke velger du et alternativt ord fra listen over ordforslag.

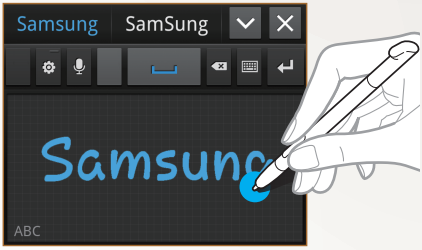

Du kan bruke mange ulike håndbevegelser for å redigere tekst i håndskriftsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon om håndbevegelser, velger du [⚙] → **Håndskriftinnstillinger** → **Bevegelsesguide**.

Velg [⌨] for å bytte til Samsung-tastaturet.

› Pennegjenkjenning

Enheten din kan identifisere inndata fra S Pen. Når du trykker på feltet med S Pen, vil enheten åpne håndskriftpanelet. Velg [⚙] → **Pennegjenkjenning** for å bruke denne funksjonen.

› Hvordan bruke håndskrift

- Når du har skrevet ett tegn, skriver du det neste. Skriv hver bokstav til høyre for det foregående tegnet. Hvis du tegner en strek over det foregående tegnet, kan det bli gjenkjent som et nytt tegn.
  - F.eks. ikke gjenkjent

- Skriv tegn rett opp og ned (ikke hellende).
  - F.eks. gjenkjent

  - F.eks. ikke gjenkjent

- Ikke skriv tegn oppå hverandre.
  - F.eks. gjenkjent

  - F.eks. ikke gjenkjent

- De fleste språkene kan gjenkjenne ikke bare enkelttegn, men også tegn som skrives sammen for å utgjøre ord. (Disse refereres som støtteord og -uttrykk.) Hvilke språk som støtter og ikke støtter ord og uttrykk, skal være angitt i denne veiledningen. (Alle språk som støtter håndskrifts-SIP, bør også støtte ord og uttrykk.)

- Språk som støtter ord og uttrykk: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Støtter gjenkjenning av enkelttegn

- Støtter gjenkjenning av ord og uttrykk

- I noen språk kan kursivskriving bli gjenkjent. (Gjenkjenning av kursivskriving)
  - For språk der kursivskriving gjenkjennes, skal også skriving av sammenkoblede tegn bli gjenkjent.
  - For språk der kursivskriving ikke gjenkjennes, må tegn skrives adskilt.
  - Hvilke språk som støtter og ikke støtter kursivskriving, skal være angitt i denne veiledningen.
  - Språk som støtter kursivskriving: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Språk som ikke støtter kursivskriving: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- F.eks. et språk som støtter kursivskriving: English

- F.eks. et språk som ikke støtter kursivskriving: 한국어

- Når du skriver mer enn én linje, må du sørge for å la det være nok plass mellom dem.
  - F.eks. gjenkjent

  - F.eks. ikke gjenkjent

Bruke S Memo

Med S Memo kan du lage notater med avansert innhold ved å tegne skisser eller legge til bilder eller lydklipp.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis igjen**, og deretter velger du **Utført**.
3. Velg +.
   Du skriver inn tekst med tastaturet ved å velge +T.
4. Skriv inn tekst eller tegn en skisse.

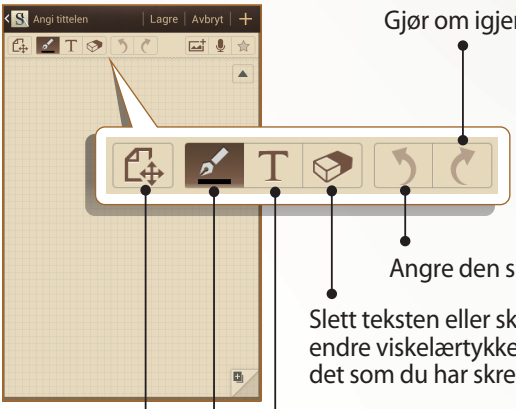

Gjør om igjen den siste handlingen.

Angre den siste handlingen.

Slett teksten eller skissen / endre viskelærtykkelsen eller slett det som du har skrevet (dobbelttrykk).

Skriv inn tekst med tastaturet.

Tegn en skisse / endre penneinnstillingene (dobbelttrykk).

Veksle mellom visningsmodus og redigeringsmodus.

Du endrer pennetype, linjetykkelse eller pennefarge ved å dobbelttrykke .

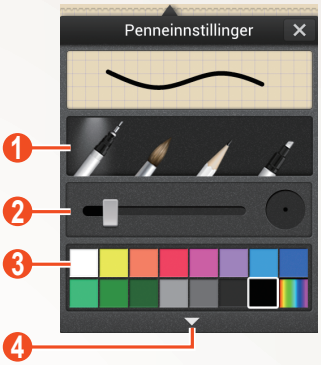

Nummer	Funksjon
1	Endre pennetypen.
2	Endre linjetykkelsen.
3	Endre pennefargen.
4	Åpne for å vise flere farger eller endre tone på fargen. Du får tilgang til å endre fargetonen når du velger merkepennen.

5 Legg til et bilde eller lydklipp.

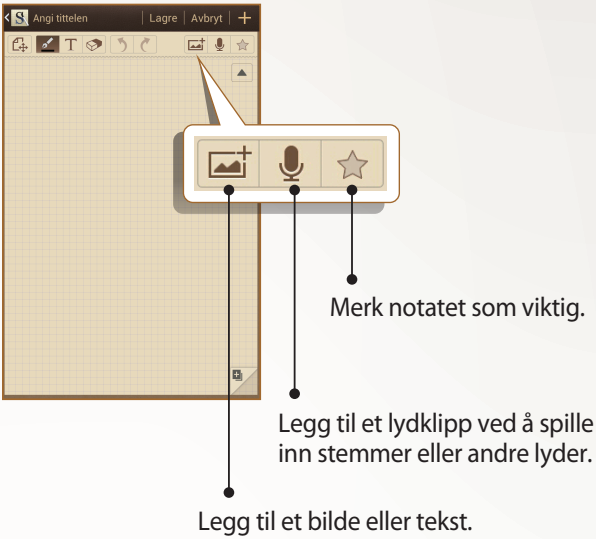
Angi tittelen
Lagre
Avbryt
Merk notatet som viktig.
Legg til et lydklipp ved å spille inn stemmer eller andre lyder.
Legg til et bilde eller tekst.

- Velg for å legge til en side. ► s. 115
- Du kan også endre bakgrunnsbildet i notatet. Trykk på [▤] → **Endre bakgrunn** → et bilde.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Når det er zoomet inn, drar du med to fingre for å rulle gjennom skjermen.

6 Velg **Lagre** når du er ferdig.

Du finner mer informasjon om hvordan du viser eller redigerer notater eller bruker andre notatfunksjoner, på side 115.

Bruke S Note

Med S Note kan du lage merknader ved å sette inn ulike typer multimedieinnhold i merknader og legge til en merknadssnarvei på hvileskjermen.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Velg → en mal.
3. Skriv inn tekst eller tegn en skisse.

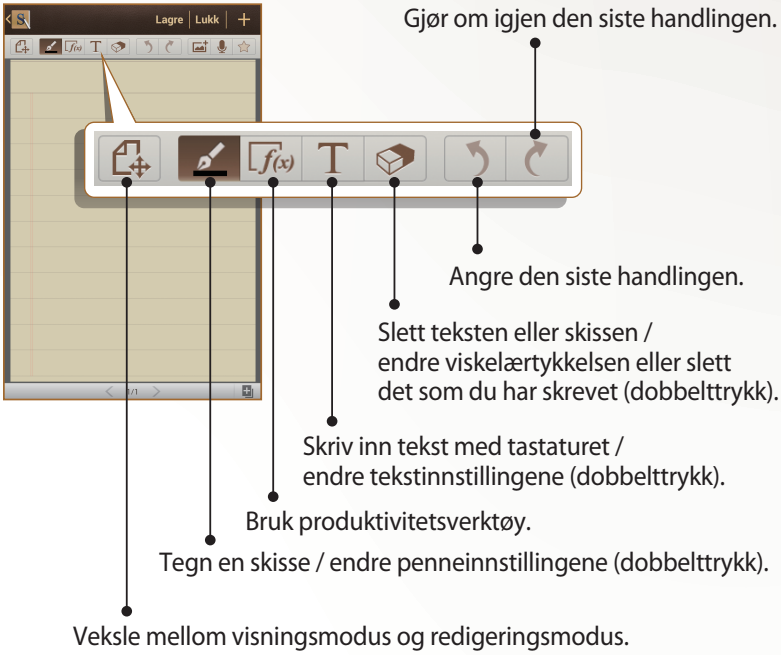
Lagre
Lukk
Gjør om igjen den siste handlingen.
Angre den siste handlingen.
Slett teksten eller skissen / endre viskelærtykkelsen eller slett det som du har skrevet (dobbelttrykk).
Skriv inn tekst med tastaturet / endre tekstinnstillingene (dobbelttrykk).
Bruk produktivitetsverktøy.
Tegn en skisse / endre penneinnstillingene (dobbelttrykk).
Veksle mellom visningsmodus og redigeringsmodus.

4 Legg til et bilde eller lydklipp.

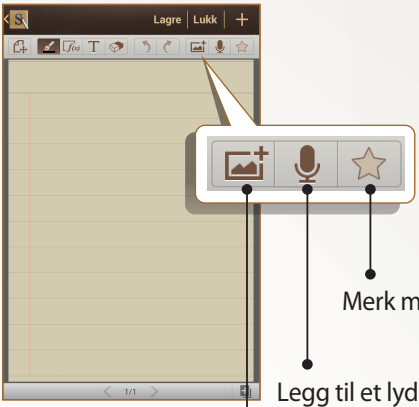

Merk merknaden som viktig.

Legg til et lydklipp ved å spille inn stemmer eller andre lyder.

Legg til en multimediefil, som for eksempel tekst, et bilde eller et lydklipp.

- Velg for å legge til en side.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Når det er zoomet inn, drar du med to fingre for å bla gjennom skjermen.

5 Velg **Lagre** når du er ferdig.

Du finner mer informasjon om hvordan du viser eller redigerer merknader eller bruker andre merknadsfunksjoner, på side 118.

› Endre penne- eller tekstattributtene

Når du oppretter en merknad, kan du endre disse attributtene:

- Du endrer pennetype, linjetykkelse eller pennefarge ved å dobbelttrykke .

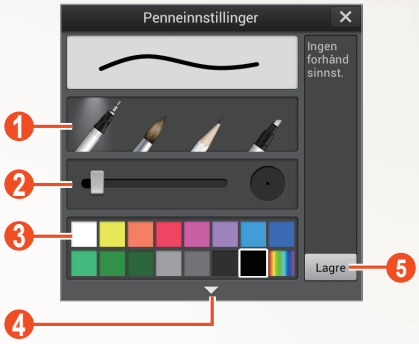

Nummer	Funksjon
1	Endre pennetypen.
2	Endre linjetykkelsen.
3	Endre pennefargen.
4	Åpne for å vise flere farger eller endre tone på fargen. Du får tilgang til å endre fargetonen når du velger merkepennen.
5	Lagre den gjeldende innstillingen som en penneprofil.

- Dobbelttrykk på T for å endre tekstattributtene.

Nummer	Funksjon
1	Velg et alternativ.
2	Vis eller endre de gjeldende attributtene.
3	Endre tekstfargen.

› Veiledning for håndskrevne formler og figurer

- Skriv en formel på én linje. Hvis du skriver en lang formel eller en formel på mer enn én linje, vil enheten konvertere formelen feil.

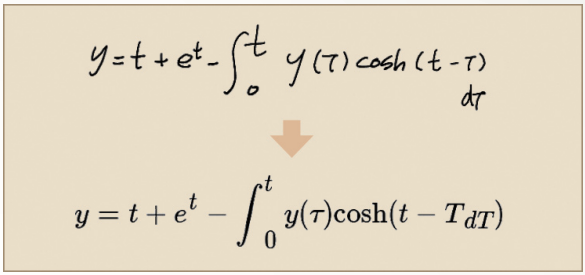

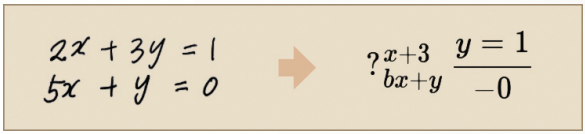

- Parenteser uten sluttparentes eller en manglende figur under en kvadratrot vil midlertidig resultere i feil konvertering av formelen. Formelen vil være fullstendig når du avslutter skrivingen av formelen.

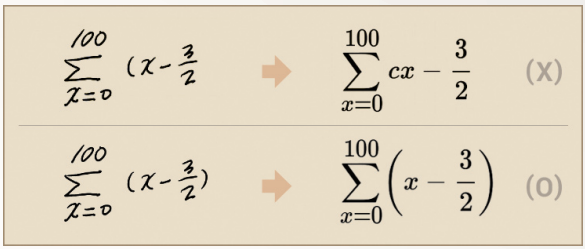

- Når du skal tegne en pil, tegner du pilskaftet først.

- Når du skal tegne pilspissen, må du tegne den med én strek.



Bruke hurtignotatbrett

Du kan lage et hurtignotat med tekst og skisser fra alle skjermer.

1 Mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen, dobbelttrykker du på skjermen for å åpne hurtignotatbrettet.

2 Skrive inn tekst eller tegn en skisse.

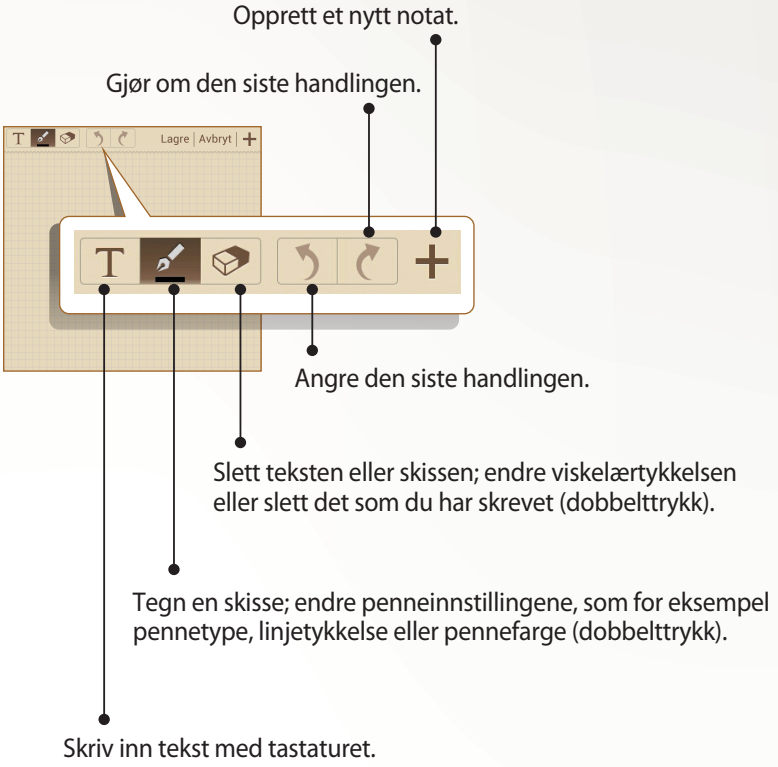
Opprett et nytt notat.
Gjør om den siste handlingen.
Lagre | Avbryt
Angre den siste handlingen.
Slett teksten eller skissen; endre viskelærtykkelsen eller slett det som du har skrevet (dobbelttrykk).
Tegn en skisse; endre penneinnstillingene, som for eksempel pennetype, linjetykkelse eller pennefarge (dobbelttrykk).
Skriv inn tekst med tastaturet.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

Bruke S Planner

Enheten inneholder en effektiv tidsplanlegger som hjelper deg med å få oversikt over timeplan og oppgaver på en praktisk og effektiv måte. Du kan opprette og vise hendelser, legge til elementer og endre visningsmodi.

Du kan starte S Planner fra hvilemodus ved å åpne programlisten og velge **S Planner**.

› Opprette en hendelse eller oppgave

Oppgavene og notatene som du oppretter, kan ikke synkroniseres med Google Calendar™.

Opprette en hendelse,

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Planner** → .
2. Hvis det vises varselmeldinger om kalendersynkronisering, velger du **Utført**.
3. Velg **Legg til hendelse**, og legg deretter inn detaljer.
   - Du kan søke etter og legge til en plasseringsvisning ved å velge .
   - Hvis du vil legge til et notat , velger du **Notater** → **Lag S Memo** eller **Koble til S Memo**.
   - Du kan legge til et bilde ved å velge **Bilder** → **Ta bilde** eller **Bilder**.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Opprette en oppgave,

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Planner** → .
2. Velg **Legg til oppgave**, og legg deretter inn detaljer.
   - Hvis du vil legge til et notat , velger du **Notater** → **Lag S Memo** eller **Koble til S Memo**.
   - Du kan legge til et bilde ved å velge **Bilder** → **Ta bilde** eller **Bilder**.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Opprette en hendelse eller oppgave fra et notat,

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk og koreansk.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Planner** → .

2 Velg **Legg til raskt**, og legg deretter inn detaljer.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.
Enheten vil automatisk klassifisere detaljene i teksten og legge dem inn i de tilsvarende feltene.

Hvis du vil ha mer informasjon om å endre visningsmodus eller vise hendelser eller oppgaver, se side 112.

› Legge til et notat

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Planner**.

2 Endre visningsmodus til månedsvisning (hvis det er nødvendig).

3 Trykk på og hold en dag for å opprette et skissenotat.

4 Angi detaljer og velg **Lagre**.

Bruke Tale

Med innebygd talegjenkjenning er det raskt og enkelt å starte programmer og funksjoner. Når du bruker hendene til andre ting eller ikke kan se på enhetsskjermen, som for eksempel mens du kjører bil, kan du utføre en handling ved å si en kommando.

Du kan starte talekommandofunksjonen ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten. Hvis du starter programmet for første gang, vil du se et læreprogram og hjelpeinformasjon. Deretter vil du se hovedskjermen for Tale.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig på enkelte språk.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Lære talekommandoer

Du kan vise tilgjengelige talekommandoer ved å velge og en kategori under **What can I say?**

› Bruke talekommandoer

1. Gjør noe av følgende fra taleskjermen:
   - Velg en kategori for å vise de tilgjengelige kommandoene.
   - Velg **Tap & Speak** for å starte talekommandofunksjonen. Du kan bruke talekommando til alle slags funksjoner.
2. Si en kommando inn i mikrofonen, og velg deretter **Done**.
3. Si flere kommandoer som svar på taleguiden for funksjonen som du har valgt.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta eller svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du skal foreta, svare på og avvise anrop, samt når du skal avslutte en samtale.

- Når du slår på nærhetssensoren, slås enheten automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder enheten nær ansiktet. ► s. 162
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.

Foreta et anrop

1. Åpne programlisten i hvilemodus, velg **Telefon** → , og tast deretter inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Velg for å foreta et taleanrop.
   Hvis du vil foreta et videoanrop, velger du .
3. Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ringer ofte. ► s. 108
- Du får tilgang til samtalelisten og kan ringe opp igjen numre som du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → .

Svare på et anrop

1 Dra utenfor den store sirkelen når du mottar et anrop.

Demp ringetonen ved å trykke på volumtasten mens enheten ringer.

2 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Dra utenfor den store sirkelen når du mottar et anrop.

Velg **Avvis anrop med melding** hvis du vil sende en melding når du avviser innkommende anrop.

Opprett først en tekstmelding som skal sendes til innringere. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Angi avvisningsmeldinger**.

Ringe et utenlandsnummer

1 Åpne programlisten fra hvilemodus, velg **Telefon** → , og trykk deretter på og hold **0** for å sette inn **+**-tegnet.

2 Tast inn hele nummeret som du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg deretter for å ringe nummeret.

› Bruke headset

Du kan enkelt besvare og styre anrop ved å koble et headset til enheten:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under taleanrop

Du kan bruke følgende alternativer under et taleanrop:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Legg til anrop**, og ring deretter et nytt nummer.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra utenfor den store sirkelen. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyttaler**.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Du kan slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp**.
- Du kan snakke med den andre parten via et Bluetooth-headset, ved å velge **Headset**.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke på [▤] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et notat ved å trykke på [▤] → **Notat**.
- Du kan veksle mellom to samtaler ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale, og deretter velge **Flett anrop** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

› Bruke alternativer under et videoanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens et videoanrop pågår:

- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å velge **Bytt kamera**.
- Du kan slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp**.
- Du skjuler bildet ditt for den andre parten ved å trykke på [▤] → **Skjul meg**.
- Du kan velge et alternativt bilde som skal vises til den andre parten, ved å trykke på [▤] → **Utgående bilde**.
- Du åpner ringeskjermen ved å trykke på [▤] → **Tastatur**.
- Du starter en samtale med den andre parten via et Bluetooth-headset, ved å trykke på [▤] → **Bytt til headset**.
- Du aktiverer funksjonen for høyttalertelefon ved å trykke på [▤] → **Høytaler på/av**.
- Du kan bruke den andre partens bilde ved å trykke på og holde det. Du kan ta et bilde av skjermen eller spille inn vidoesamtalen.

Det er ulovlig mange steder å spille inn en samtale uten tillatelse. Be alltid den andre parten om tillatelse før du spiller inn en samtale.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten vil vise ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe tilbake, åpner du varselspanelet og velger det ubesvarte anropet.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke andre samtalerelaterte funksjoner, som for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre), eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og oppretter lister for automatisk avvisning:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Anropsavvisning**.
2. Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvise anrop fra telefonnumre på autoavvisningslisten.

3. Velg **Liste for Avvis automatisk**.
4. Velg **Legg til** og angi et telefonnummer.
5. Velg **Match kriterier** → et alternativ (om nødvendig).
6. Velg **Lagre**.
7. Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 4–6.

Bruke modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**.

2 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt, og velg **OK**.

3 Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, som for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Viderekobling** → en anropstype.

2 Velg en situasjon.

3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.

Innstillingen sendes til nettverket.

Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med enheten din.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtalesperre** → en anropstype.

2 Velg et alternativ for anropssperring.

3 Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**.

Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → .

2 Trykk på [ ] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.

Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljvisningen kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge nummeret inn i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.

2 Velg .

3 Legg til mottakere:
- Angi telefonnumrene manuelt og skill dem med et semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre fra samtalene og kontaktlistene dine ved å velge .

4 Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [] → **Sett inn smiley**.

5 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Sende MMS-meldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.

2 Velg .

3 Legg til mottakere:
- Angi telefonnumrene eller e-postadresser, og skill dem med et semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre eller e-postadresser fra samtalen, meldingen eller kontakten ved å velge .

Når du angir en e-postadresse, konverterer enheten automatisk meldingen til en multimediemelding.

4 Trykk på [] → **Legg til emne** og oppgi et emne for meldingen.

5 Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [▤] → **Sett inn smiley**.

6 Velg 📎 og legg til et element.
Du kan velge en fil, hendelse, plassering, kontakt eller et skissenotat fra fillisten, eller opprette et nytt bilde, videoklipp, lydklipp eller skissenotat.

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt.

2 Velg en kontakt.

3 Velg en multimediemelding for å vise flere detaljer.

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne innboksen for talemeldinger og lytte til meldingene dine:

1 Åpne programlisten fra hvilemodus, velg **Telefon** → 1 2 3 4, og trykk deretter på og hold **1**.

2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.

Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Kontakt din mobiloperatør for å få nummeret.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra webposttjenesten Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Det totale antallet uleste meldinger vises på tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av din mobiloperatør.

› Sende e-postmeldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
3. Velg .
4. Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
   Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på [▤] → **Legg til kopi/blindkopi**.
5. Angi et emne og skriv meldingen.
6. Legg ved en bildefil ved å trykke på [▤] → **Legg ved fil** → en fil.
7. Send meldingen ved å velge .

› Vise e-postmeldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

Tilgjengelige alternativer kan variere fra konto til konto.

- Svar på meldingen ved å velge .
- Send svar på meldingen til alle mottakerne ved å velge → **Svar alle**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.
- Du kan merke meldingen som viktig ved å velge .
- Vis et vedlegg ved å velge **VIS**. Du lagrer det på enheten ved å velge **LAGRE**.
- Arkiver meldingen ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som ulest ved å velge .
- Gå til neste eller forrige melding ved å dra mot høyre eller venstre.

› Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å merke meldingene. Du kan sortere meldinger med etikettfilteret.

Legge til en etikett for en melding

1. Velg en melding fra Innboks-skjermen.
2. Velg .
3. Velg en etikett, og velg deretter **OK**.

Filtrere meldinger

1. På Innboks-skjermen velger du .
2. Velg etiketten for meldingene som du vil vise.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Angi e-postadresse og passord.
3. Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer, som for eksempel Google Mail og Yahoo) eller **Manuelt oppsett** (for andre, jobbrelaterte e-postkontoer).
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet to kontoer eller flere, kan du veksle mellom e-postkontoene. Velg et kontonavn øverst til høyre på skjermen, og velg det som du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Velg .
3. Legg til mottakere:
   - Angi e-postadressene manuelt, og skill dem med et semikolon eller komma.
   - Velg e-postadresser fra samtalen, meldingen eller kontaktlistene ved å velge .
   - Legg til flere mottakere ved å trykke på [] → **Legg til Kopi/Blindkopi**.
4. Velg emnefeltet for å taste inn et emne.

5 Velg tekstinntastingsfeltet for å skrive inn meldingsteksten.

6 Velg og legg ved en fil.
Du kan velge et skissenotat, en fil eller hendelse fra fillisten, eller opprette et nytt bilde, videoklipp, lydklipp eller skissenotat.

Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).

7 Send meldingen ved å velge .

Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger frakoblet eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er frakoblet.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.

2 Trykk på [] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å velge eller .
- Svar på meldingen ved å velge .
- Videresend meldingen til andre ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Velg vedleggskategorien → for å lagre et vedlegg til enheten.

De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av e-postkontoen eller enhetens orientering.

Google Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via direktemeldingstjenesten Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til venner i vennelisten

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
   Vennelisten viser en oversikt over alle meldingskontaktene dine.
2. Velg .
3. Skriv inn e-postadressen til en venn, og velg **FERDIG**.

Når vennen din godtar invitasjonen, blir han eller hun lagt til i vennelisten din.

› Starte en chat-økt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
2. Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
3. Skriv meldingen og velg .
4. Avslutt chat-økten ved å trykke på [ ] → **Avslutt samtale**.

Snakkeboble

Finn ut hvordan du sender og mottar direktemeldinger til venner og familie med direktemeldingstjenesten Google+.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Snakkeboble**.

Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

2 Skriv inn og send meldingen.

Google+

Finn ut hvordan du får tilgang til Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for å dele interesser og ideer, eller sende og motta direktemeldinger og laste opp bilder.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google+**.

Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

2 Velg en funksjon for sosialt nettverk.

Social Hub

Lær deg å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post og meldinger. Gå til socialhub.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Social Hub**.

2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 3264 x 2448 piksler (8 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 1920 x 1080 piksler.

- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen / innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.

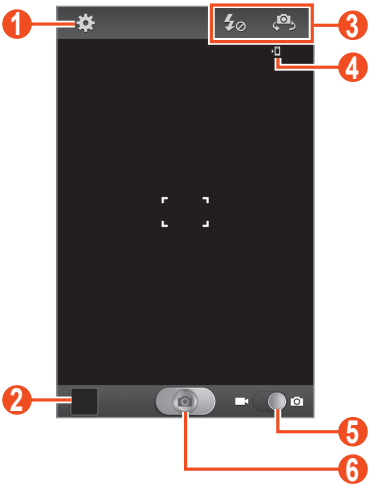

Nummer	Funksjon
1	Endre kamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se bilder som du har tatt.
3	Bruk kamerasnarveier. • : Bytte fotolysinnstilling. • : Veksle mellom kameralinsen foran og bak. Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 93
4	Vis standard lagringsplassering.
5	Bytt til videokamera.
6	Ta et bilde.

3 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også zoome inn ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (før fingrene sammen for å zoome ut).

4 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du ønsker å fokusere.
Fokusrammen flytter seg til stedet hvor du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.

5 Velg når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å se bildene som du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre.
- Send et bilde til andre ved å velge **Dele**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner for et bilde ved å velge **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Bruk som**: Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en bildefil.

› Ta et bilde med forhåndsangitte innstillinger.

Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Scenemodus** → en scene → [⮌].
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Selvportrett**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kan gjenkjenne menneskeansikter så det blir lettere å ta bilder av dem når de smiler.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Smilebilde**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Rett kameralinsen mot motivet og velg .
   Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.

› Ta et skjønnhetsbilde

Du kan skjule skjønnhetsfeil med skjønnhetsmodus.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Skjønnhet**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder med panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg ⚙ → **Bildemodus** → **Panorama**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Beveg enheten sakte i én retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.

   Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
6. Gjenta trinn 5 for å fullføre panoramabildet.

› Ta et bilde i Shareshot-modus

Du kan ta et bilde og sende det automatisk til vennene dine samtidig med Shareshot-funksjonen. Denne modusen er bare tilgjengelig når enheten er koblet til en annen enhet via Wi-Fi Direct.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg ⚙ → **Bildemodus** → **Del bilde**.
3. Velg **OK** for å koble til en annen enhet via Wi-Fi Direct (hvis det er nødvendig).
4. Velg når du vil ta bildet.

   Bildet ditt sendes til de tilkoblede brukerne.

› Ta handlingsbilder

Du kan ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Action-bilde**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Flytt enheten slik at den følger motivet som beveger seg. Enheten tar de neste bildene automatisk.
6. Fortsett å følge motivet til enheten har tatt alle bildene som kreves for handlingsbildet.

› Ta et bilde i tegnefilmmodus

Du kan ta bilder med tegnefilmeffekter.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Tegnefilm**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvportrett	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.
Fotolys	Bytt fotolysinnstilling. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolyset automatisk ved behov.
Bildemodus	Bytt fotograferingsmodus.
Scenemodus	Bytt scenemodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Fokuseringsmod.	Ta nærbilder eller angi at kameraet skal fokusere på motiv eller menneskeansikter automatisk.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Utendørs synlighet	Aktiver Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.

Alternativ	Funksjon
Antiristefunksjon	Reduser uskarphet forårsaket av enhetens vibrasjon eller bevegelse.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Blunkegjenkj.	Still inn kameraet til å varsle deg når motivene lukker øynene.
Hjelpelinjer	Vis støttelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
GPS-tagg	Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene. • For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
Lagre som speilvendt	Angi at kameraet automatisk skal speilvende bildet når du tar et bilde med kameralinsen foran.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Spille inn videoer

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Dra glidebryteren til videokameraet for å bytte til videokamera.

3 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.

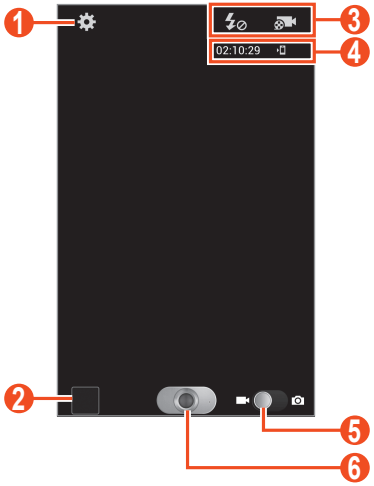

Nummer	Funksjon
1	Endre videokamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se videoene som du har spilt inn.
3	Bruk videokamerasnarveier. • : Bytt fotolysinnstilling. • : Endre opptaksmodus eller veksle mellom kameralinsen foran og bak. Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 93

Nummer	Funksjon
4	Kontroller videokamerastatus. • 02:10:29 : Lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne) • : Standard lagringsplassering
5	Bytt til kamera.
6	Spill inn video.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også zoome inn ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (før fingrene sammen for å zoome ut).

Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

5 Start innspillingen ved å velge .

6 Avslutt innspillingen ved å velge .
Videoen lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å se på videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av en video ved å velge .
- Send en video til andre ved å velge **Dele**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner for en video ved å velge **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Spill**: Spill av en video.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en videofil.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Fotolys	Bytt fotolysinnstilling. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt.
Innspillingsmodus	Endre opptaksmodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Utendørs synlighet	Angi passende lysinnstillinger.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Hjelpelinjer	Vis støttelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lagre som speilvendt	Angi at kameraet automatisk skal speilvende videoen når du spiller inn en video med kameralinsen foran.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker.

1. Fra forhåndsvisningsskjermen velger du ⚙ → **Rediger snarveier** eller trykker på [▤] → **Rediger snarveier**.
2. Trykk på og hold et ikon fra alternativlisten og dra det til snarveisområdet.

   Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon og dra det til alternativlisten.
3. Trykk på [↩] for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

Videospiller

Lær hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, og mkv.

- Unngå å låse enhetsskjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang som du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å spille av filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Videospiller**.

2 Velg en video som skal spilles av.

3 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Endre forholdet på videoskjermen.
	Spill av videoen på andre DLNA-aktiverte enheter.
	Start avspilling / hopp bakover (trykk innen 2 sekunder) / søk bakover i en fil (trykk på og hold).
	Sett avspillingen på pause / velg ▶ for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk på og hold).
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Juster volumet.

Galleri

Her får du vite hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i enhetsminnet eller på et minnekort.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm

- Unngå å låse enhetsskjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang som du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å spille av filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Vise et bilde

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en mappe.
3. Du kan endre visningsmodus ved å velge eller øverst til høyre på skjermen.
4. Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre.

Hvis du har aktivert vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene, og deretter vippe enheten frem og tilbake. Når du zoomer ut til høyeste zoomnivå i mer enn ett sekund, går skjermen automatisk tilbake til listen.

- Send et bilde til andre ved å velge **Send via**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett** → **Bekreft sletting**.

- Del et bilde med andre ved å trykke på [▤] → **Del via**.
- Du angir at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt, ved å trykke på [▤] → **Bruk som**.
- Bruk ekstrafunksjoner for et bilde ved å trykke på [▤] → **Mer** og velge følgende alternativer:
  - **Kopier**: Kopier en bildefil.
  - **Skriv ut**: Skriv ut et bilde via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
  - **Endre**: Rediger et bilde.
  - **Beskjær**: Beskjær et bilde.
  - **Bevegelse**: Gå til innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning for enheten.
  - **Roter mot klokken**: Roter et bilde mot klokken.
  - **Roter med klokken**: Roter et bilde med klokken.
  - **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning i den valgte mappen.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en bildefil.
  - **Detalj**: Vis bildedetaljer.

› Spille av videoklipp

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en video (med ▶-ikonet) for å spille den av.
3. Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ► s. 93

Bilderedigering

Du kan redigere bilder og bruke flere ulike effekter.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Bilderedigerer**.
2. Velg **Velg bilde** → et bilde.
   Velg **Ta bilde** for å ta et nytt bilde.
3. Velg → **Nytt valg** → **OK**.
   - Hvis du vil utvide eller forminske utvalgsrammen, velger du → **Legg til i valg** eller **Fjern fra valg**.
   - Du speilvender utvalget ved å velge → **Reverser valg**.
   - Hvis du vil endre størrelsen på utvalget, velger du .
   - Du roterer eller vender bildet ved å velge .
   - Du beskjærer bildet ved å velge .
   - Du angrer eller gjør om igjen siste handling ved å velge eller .
4. Dra fingeren over området som du vil utheve.
5. Velg for å bruke en fargeeffekt, eller velg for å bruke en filtereffekt.
   Du kan kopiere, vri eller tegne på bildet ved å velge .
6. Velg en variasjon av effekten som du vil bruke.
7. Juster bildet etter ønske (om nødvendig), og velg **Utført**.
8. Når du er ferdig, trykker du på [] → **Lagre**.
9. Angi et navn og velg **OK**.

Videoskaper

Du kan redigere videoer og bruke flere ulike effekter. Videoredigeringsprogrammet støtter følgende videooppløsninger: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.

- Unngå å låse enhetsskjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang som du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Det kan hende at noen videofiler i galleriet ikke kan vises, avhengig av videooppløsningene og -kodekene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Lage en video

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Videoskaper**.
2. Roter enheten til liggende stilling.

   Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du om du vil vise læreprogrammet.
3. Velg **Nytt prosjekt**.
4. Velg et rammetema og velg **Aktiver**.
5. Velg et passende ikon på venstre side av skjermen for å legge til mediefiler.

6 Trykk på og hold en fil, og dra den deretter til nederste del av skjermen.
   - Hvis du vil legge til flere filer, gjentar du trinn 7.
   - Du kan slette bilder eller videoer ved å trykke på og holde et element, og deretter dra det til papirkurven.
   - Du kan slette bilder eller videoer ved å trykke på og holde et element og deretter dra det til papirkurven.
7 Velg **Utført**.
8 Velg og legg til en overføringseffekt mellom bilder eller videoer.
9 Når du er ferdig, trykker du på [] → **Eksport film**.
10 Velg et oppløsningsalternativ → **Ja**.

› Sette inn en tegning i en video

1 Start videoredigering og legg til mediefiler.
2 Dra et bilde eller en video til den røde linjen.
3 Velg , og tegn deretter på skjermen med følgende verktøy:

Ikon	Funksjon
	Tegn en skisse / endre penneinnstillingene (dobbelttrykk).
	Slett teksten eller skissen / endre viskelærtykkelsen eller slett det som du har skrevet (dobbelttrykk).
	Angre den siste handlingen.
	Gjør om igjen den siste handlingen.

4 Når du er ferdig, trykker du på [] → **Ja**.
5 Lagre den redigerte videoen.

› Beskjære et segment av en video

1. Start videoredigering og legg til mediefiler.
2. Velg .
3. Dra et bilde eller en video til den røde linjen.
4. Flytt startklammen til punktet der du vil at filen skal starte.
5. Flytt sluttklammen til punktet der du vil at filen skal slutte.
6. Lagre den redigerte videoen.

› Dele opp en video

1. Start videoredigering og legg til mediefiler.
2. Velg .
3. Dra et bilde eller en video til den røde linjen.
4. Gå til punktet der du vil dele filen inn i to klipp, og velg .
5. Lagre den redigerte videoen.

› Bruke en effekt på en video

1. Start videoredigering og legg til mediefiler.
2. Velg .
3. Dra et bilde eller en video til den røde linjen.
4. Velg et effektalternativ.
5. Lagre den redigerte videoen.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac.

- Noen filformater støttes ikke, avhengig av programvareversjonen på enheten.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å spille av filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 124
- Last ned fra en PC via Samsung Kies. ► s. 145
- Motta via Bluetooth. ► s. 136
- Kopier til minnekortet. ► s. 146
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 146

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

1. Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Musikk**.
2. Velg en musikkategori.
3. Velg en musikkfil.

4 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Juster volumet.
	Aktiver tilfeldig avspilling.
	Bytt repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
	Start avspilling / hopp bakover (trykk innen to sekunder) / søk bakover i en fil (trykk på og hold).
	Sett avspillingen på pause / velg ▶ for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk på og hold).

Du kan styre musikkspilleren med et headset. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på og holder inne headsetknappen for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å spille av eller sette avspillingen på pause.

› Opprette en spilleliste

1. Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Musikk**.
2. Velg **Spillelister**.
3. Trykk på [▤] → **Opprett**.
4. Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
5. Velg **Legg til musikk**.
6. Velg filene som du vil ha med, og velg **Legg til**.

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på [▤] → **Legg til i spilleliste**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1. Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Musikk**.
2. Trykk på [▤] → **Innstillinger**.
3. Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velg en standard equalizertype.
Lydeffekter	Velg en lydeffekt.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Visualisering	Vis en animert visualisering under avspilling.
Tekster	Angi for å vise tekster under avspilling. Musikkspilleren støtter kun tekster med ID3v2-tagger.
Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Music Hub

Du kan gå til denne nettbaserte musikkbutikken for å søke etter og kjøpe favorittsangene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Music Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager**, og deretter velger du **Bekreft**.
3. Søk etter, forhåndsvis eller kjøp dine favorittsanger.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som en radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

1. Koble et headset til enheten.
2. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

   FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

3 Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [⮌] for å gå tilbake til radioskjermen.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

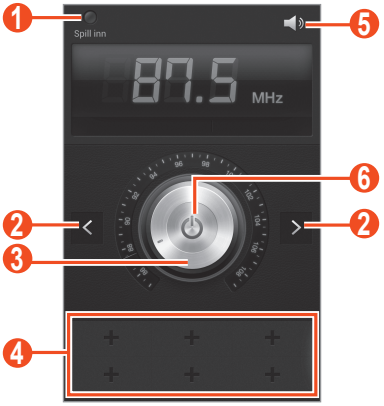

Nummer	Funksjon
1	Spill inn en sang fra FM-radioen.
2	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
3	Finjuster frekvensen.
4	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
5	Juster volumet.
6	Slå FM-radioen av eller på.

› Lagre en radiostasjon automatisk

1. Koble et headset til enheten.
2. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
3. Trykk på [▤] → **Skann** → et søkealternativ.
   FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
4. Velg ønsket radiostasjon fra listen over radiostasjoner, og trykk på [↩] for å gå tilbake til FM-radioskjermen.

› Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

1. Koble et headset til enheten.
2. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
3. Velg ⏻ for å slå på FM-radioen.
4. Bla til en radiostasjon.
5. Velg + for å legge til radiostasjonen i listen over favoritter.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

2 Trykk på [▤] → **Innstillinger**.

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra varselspanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise stasjons-ID-er på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelige fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angi om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiostasjon på nytt hvis signalet er svakt.
FM auto av	Angi om FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og håndterer lister over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene dine.

› Opprette en kontakt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Velg .
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
4. Angi kontaktinformasjon.
5. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → .
2. Angi et telefonnummer.
3. Velg **Legg til i kont.** → **Opprett kontakt**.
4. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
5. Angi kontaktinformasjon.
6. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Bla opp eller ned i kontaktlisten.
   Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.
3. Velg navnet til en kontakt.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- Ring til kontakten ved å velge eller .
- Send en melding ved å velge .
- Send en e-postmelding ved å velge .
- Rediger kontaktinformasjonen ved å velge .
- Angi kontakten som en favoritt ved å velge .

› Angi et hurtigtastnummer

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [ ] → **Innstilling for kortnummer**.
3. Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
4. Velg et telefonnummer (om nødvendig).

Du kan raskt slå dette nummeret ved å trykke på og holde plasseringsnummeret på ringeskjermen.

› Lage et visittkort

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Velg navnet ditt øverst på kontaktlisten.
3. Velg .
4. Legg inn dine personopplysninger.
5. Velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ditt til andre ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende en melding eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter** → .
2. Trykk på [▤] → **Ny**.
3. Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
4. Velg **Legg til medlem**, velg kontakter som skal legges til i gruppen, og velg **Utført**.
5. Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

Gjør følgende for å kopier kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.

3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontaktene i.

4 Velg kontakter, og velg deretter **Utført**.

Gjør følgende for å kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.

2 Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.

3 Velg kontakter, og velg deretter **Utført** → **OK**.

› Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til enheten:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.

2 Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.

3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontaktene i.

4 Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg **OK**.

5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra enheten til minnekortet:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.

2 Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.

3 Velg **OK** for å bekrefte.

S Planner

Her får du vite hvordan du kan bruke S Planner til å vise og behandle tidsplaner og oppgaver mer effektivt.

› Opprette en hendelse eller oppgave

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Planner** → +.
2. Hvis det vises varselmeldinger om kalendersynkronisering, velger du **Utført**.
3. Velg et alternativ.
   - I 3-dagers- eller dagsvisning kan du opprette en hendelse med forenklede detaljer ved å velge et tomt tidsspor.
   - I måneds- eller ukesvisning kan du opprette et notat ved å trykke på og holde en dato.
4. Angi detaljer og velg **Lagre**.

   Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette hendelser eller oppgaver, kan du se side 64.

› Endre visningsmodus

Hvis du vil endre kalenderens visningsmodus, velger du › → en visningsmodus. Du kan også trykke på skjermen med to fingre, og deretter endre visningsmodusen ved å klemme dem sammen eller spre dem.

Årsvisning

- Velg ◀ eller ▶ for å vise andre år. Du kan også sveipe skjermen mot venstre eller høyre.
- Velg en måned for å bytte til månedsvisningen.

Månedsvisning

Velg månedsikonene øverst til venstre og høyre på skjermen for å vise andre måneder.

Ukesvisning

Velg ◀ eller ▶ for å vise andre uker. Du kan også dra over skjermen mot venstre eller høyre.

3-dagsvisning

- Velg ◀ eller ▶ for å vise de forrige eller neste tre dagene. Du kan også dra over skjermen mot venstre eller høyre.
- Flytt en hendelse eller oppgave ved å trykke på og holde elementet og dra det til en ny plassering. Dato og klokkeslett for hendelsen eller oppgaven justeres automatisk.

Dagsvisning

- Velg ◀ eller ▶ for å vise andre dager. Du kan også dra over skjermen mot venstre eller høyre.
- Flytt en hendelse eller oppgave ved å trykke på og holde elementet og dra det til en ny plassering. Dato og klokkeslett for hendelsen eller oppgaven justeres automatisk.

Tidsplansvisning

- Du kan vise hendelser og oppgaver som er planlagt fra eller til en bestemt dato.
- Merk av for en oppgave for å merke oppgaven som fullført.

Oppgavevisning

Merk av for en oppgave for å merke oppgaven som fullført.

› Vise hendelser eller oppgaver

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Planner**.

2 Trykk på [▤] → **Søk** for å søke etter en hendelse eller oppgave (hvis det er nødvendig).

Du kan begrense søkeområdet ved å velge → et alternativ.

3 Velg en dato i kalenderen.

- Velg datoen i dag ved å velge **I dag**.
- Du kan gå til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt. Trykk på [▤] → **Gå til**, skriv inn datoen ved å velge + eller -, og trykk på **Angi**.

4 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

- Du redigerer informasjonen ved å trykke på [▤] → **Rediger**.
- Du kopierer hendelsen ved å trykke på [▤] → **Kopier**.
- Du sletter hendelsen ved å trykke på [▤] → **Slett**.
- Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke på [▤] → **Del via** → et alternativ.
- Du kan legge til et notat eller bilde ved å trykke på [▤] → **Koble notat** eller **Koble bilder** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du har aktivert en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmen på det angitte tidspunktet.

1 Åpne varselspanelet fra toppen av skjermen.

2 Velg hendelsesvarslingen.

3 Velg en hendelse for å vise flere detaljer.

Hvis du vil utsette hendelsesalarmen, velger du **Utsett**.

S Memo

Her får du vite hvordan du oppretter, viser og redigerer notater med spesialeffekter. Du kan sette inn multimedieinnhold i et notat, for eksempel bilder, kart eller tagger.

› Opprette et notat

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis igjen**, og deretter velger du **Utført**.
3. Velg +. Du skriver inn tekst med tastaturet ved å velge +T.
4. Skriv inn tekst, tegn en skisse eller legg til et bilde eller lydklipp. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et notat, kan du se side 54.

Hvis du skal opprette flere sider i et notat,

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Velg +. Du skriver inn tekst med tastaturet ved å velge +T.
3. Skriv inn tekst, tegn en skisse eller legg til et bilde eller lydklipp.
4. Velg for å legge til en ny side og opprette et notat.
5. Hvis du vil legge til flere sider, gjentar du trinn 4.
6. Velg **Lagre** når du er ferdig.
7. Angi et navn og velg **OK**.

› Opprette en mappe

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Trykk på [▤] → **Opprett mappe**.
3. Angi et navn og velg **OK**.
4. Merk den nye mappen og velg .
   Du skriver inn tekst med tastaturet ved å velge .
5. Legg til flere sider ved å velge og opprette et notat.

› Vise notater

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Trykk på [▤] → **Søk** for å søke etter et notat (hvis det er nødvendig).
3. Velg et notat som du vil se informasjon om.
   For en mappe velger du en mappe og et notat.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser notatet:

- Du kan bytte til redigeringsmodus ved å trykke på skjermen.
- Hvis du vil lagre notatet med et annet navn, trykker du på [▤] → **Lagre som**.
- Du kan sende notatet til andre ved å trykke på [▤] → **Del via**.
- Hvis du vil låse et notat med en PIN-kode, trykker du på [▤] → **Lås**.
- Skriv ut et notat ved å trykke på [▤] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du angir at et notat skal brukes som bakgrunnsbilde, widget-bilde eller bilde-ID for en kontakt, ved å trykke på [▤] → **Angi som**.

› Redigere notater

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Velg et notat eller velg en mappe → et notat.
3. Trykk på skjermen for å bytte til redigeringsmodus.
4. Rediger notatet med ikonene på skjermen. ► s. 54
   - Endre bakgrunnsfargen i notatet ved å trykke på [▤] → **Endre bakgrunn**.
   - Du kan legge til en tagg ved å trykke på [▤] → **Tilf. tagg**.
   - Hvis du vil legge til et notat i kalenderen som en hendelse eller oppgave, trykker du på [▤] → **Koble til S Planner**.
5. Velg **Lagre**.

› Eksportere et notat

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Opprett eller velg et notat.
3. Trykk på [▤] → **Eksport** → **JPG** eller **PDF**.
   Den eksporterte filen vil bli lagret i **Mine filer** → **S Memo**. Du kan også vise den eksporterte bildefilen i Galleri.

› Konvertere et notat til tekst

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Opprett et notat ved å tegne tegn eller velg et notat.
3. Trykk på skjermen for å bytte til redigeringsmodus (om nødvendig).
4. Trykk på [▤] → **Håndskrift-til-tekst**.
   Det håndskrevne notatet ditt vil bli konvertert til tekst.

Hvis notatet er skrevet på flere språk eller inneholder både tall og bokstaver, kan konverteringen til tekst feile.

› Synkronisere notater

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Memo**.
2. Trykk på [▤] → **Synk.** → et alternativ.
3. Velg notater som skal synkroniseres → **Synk.**
   Velg **Synkroniser alle** for å synkronisere alle notatene.
4. Angi brukernavn og passord og velg **Logg inn**.
5. Velg **Synkroniser nå**.

Når du synkroniserer notater med Google Docs, kan notatstørrelsen bli redusert, og det kan hende at du ikke kan redigere deler av det opprinnelige innholdet.

S Note

Her får du vite hvordan du oppretter og viser merknader med spesialeffekter. Du kan sette inn multimedieinnhold i en merknad og legge til en snarvei til merknaden på hvileskjermen.

S Note har forskjellige maler som du kan bruke til å opprette notater på en enkel måte.

- **Notat/Fri merknad**: Du kan opprette et enkelt notat fra en tom side.
- **Møtenotat**: Du kan opprette referater fra møter, konferanser eller forelesninger.
- **Tidsskrift**: Du kan opprette et multimedienotat ved å sette inn multimediefiler.
- **Dagbok**: Du kan opprette en fotodagbok.
- **Oppskrift**: Du kan opprette dine egne oppskrifter.
- **Reise**: Du kan opprette reiseskildringer.

› Opprette en merknad

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Velg → en mal.
3. Skriv inn tekst, tegn en skisse eller legg til et bilde eller lydklipp.
   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en merknad, kan du se side 57.
4. Velg → en sidetype for å legge til en side.
5. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Slik oppretter du en merknad ved å importere en PDF- eller bildefil:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Trykk på [▤] → **Importer** → et filformat → en fil.
3. Hvis du har valgt en bildefil, endrer du størrelsen på bildet og velger **Lagre** → en mal.
4. Velg eller trykk på skjermen for å bytte til redigeringsmodus.
5. Opprett en merknad med ikonene på skjermen. ► s. 57
6. Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Bruke produktivitetsverktøy

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Velg → en mal.
3. Dobbelttrykk på og velg et verktøy.
   - **Formelsamsvar**: Konverter en håndskrevet formel til en velorganisert formel. Velg **Søk** for å få detaljert informasjon om formelen.
   - **Fasongsamsvar**: Konverter former som du har tegnet.
   - **Håndskrift-til-tekst**: Konverter et håndskrevet notat.
   - **Nettsøk**: Velg for å søke etter informasjon om det håndskrevne nøkkelordet på en forhåndsinnstilt nettside.

Når du trykker på og holder , vises verktøypanelet, og du kan enkelt veksle mellom verktøy.

› Vise merknader

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Velg for å søke etter en merknad (hvis det er nødvendig).
3. Velg en merknad.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser merknaden:

- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre.
- Gå til andre sider i merknaden ved å velge pilen nederst på skjermen, bla til venstre eller høyre og velge en side.
- Du kan bytte til redigeringsmodus ved å velge eller trykke på skjermen.
- Du kan sende merknaden til andre ved å trykke på [▤] → **Del via**.
- Du kan eksportere en merknad ved å trykke på [▤] → **Eksport**. Merknaden din vil bli eksportert som en bildefil eller PDF-fil til **Mine filer** → **S Note Export**.
- Administrer en merknad med mange sider ved å trykke på [▤] → **Rediger sider**.
- Lagre merknaden som en hendelse ved å trykke på [▤] → **Opprett hendelse**. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av den valgte malen.
- Du kan legge til en snarvei til merknaden på hvileskjermen ved å trykke på [▤] → **Angi som snarvei**.
- Hvis du vil skrive ut merknaden via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling, trykker du på [▤] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

› Redigere merknader

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Velg en merknad.
   Legg til eller endre merknadsomslaget ved å trykke på og holde en merknad og velge **Rediger omslag**.
3. Velg eller trykk på skjermen for å bytte til redigeringsmodus.
4. Rediger merknaden med ikonene på skjermen. ► s. 57
   - Endre bakgrunnsbildet i merknaden ved å trykke på [▤] → **Endre bakgrunn**.
   - Slett merknaden ved å trykke på [▤] → **Slett**.
   - Du kan legge til en tagg ved å trykke på [▤] → **Legg til tagg**.
5. Velg **Lagre**.

› Synkronisere merknader

Du kan synkronisere merknadene med webserveren.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Trykk på [▤] → **Synk.** → et alternativ.
3. Angi e-postadresse og passord og velg deretter **Logg inn**.
4. Velg merknadene som skal synkroniseres → **Synk.**
   Velg → **Synkroniser alle** for å synkronisere alle merknadene.
5. Velg **Synkroniser nå**.

› Administrere merknader med mapper

Opprette en mappe

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Trykk på [▤] → **Opprett mappe**.
3. Angi et navn og velg **OK**.
4. Velg den nye mappen.
   - Velg ✚ → en mal for å opprette en merknad.
   - Trykk på [▤] → **Opprett mappe** for å opprette undermapper.

Kopiere eller flytte merknader

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S Note**.
2. Velg en mappe (om nødvendig).
3. Trykk på [▤] → **Kopier** eller **Flytt**.
4. Velg merknader → **Kopier** eller **Flytt**.
5. Flytt til en ny plassering.
6. Velg **Kopier her** eller **Flytt hit**.

Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptaker**.
2. Velg **Opptak** når du vil starte innspillingen.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
   Notatet lagres automatisk.
5. Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Opptak** igjen.

› Spille av et talenotat

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptaker**.
2. Velg et talenotat.

Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [▤] → **Del** → et alternativ.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og legger til bokmerker for favorittwebsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på websider

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett** for å åpne en angitt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen), og velge **Gå**.

2 Bla gjennom websider ved hjelp av følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Last den gjeldende nettsiden på nytt. Mens enheten laster nettsider, endres dette ikonet til ✕.
2	Angi adressen til websiden som du vil gå til.
3	Åpne en liste over lagrede bokmerker, lagrede sider og loggen over nylig besøkte sider.
4	Vis miniatyrbilder av aktive nettleservinduer.

Mens du er på en webside, kan du gjøre følgende:

- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.

  Hvis du har aktivert vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene, og deretter vippe enheten frem og tilbake.

- Du går til den neste siden i historikken ved å trykke på [▤] → **Fremover**.
- Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på [▤] → **Legg til bokmerke**.
- Send en webadresse (URL) til andre ved å trykke på [▤] → **Del side**.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [▤] → **Finn på side**.
- Bytt til skrivebordsvisning ved å trykke på [▤] → **Skrivebordsvisning**.
- Trykk på [▤] → **Lagre for frakoblet lesing** for å lagre gjeldende webside og lese den frakoblet senere. Du kan vise de lagrede sidene ved å velge **Lagr. sider**.
- Du kan justere lysstyrken og fargene på skjermen ved å trykke på [▤] → **Lysstyrke og farge**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [▤] → **Nedlastinger**.
- Hvis du vil skrive ut websiden via en tilkoblet skriver, trykker du på [▤] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke på [▤] → **Innstillinger**.

› Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg URL-feltet.
3. Velg og si et nøkkelord inn i mikrofonen på enheten.
   Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

› Legge til bokmerker for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg → **Bokmerker**.
3. Velg **Legg til bokmerke**.
   Du kan legge til et bokmerke for websiden som du ser på, ved å gå til trinn 5.
4. Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
5. Velg **Lagre**.

Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Du åpner websiden i det gjeldende vinduet ved å velge **Åpne**.
- Du åpner websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til startskjermen**.

- Du sender webadressen (URL) til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen (URL) ved å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Du angir websiden som hjemmeside i din nettleser ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

› Få tilgang til nylig besøkte sider

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg → **Historikk** → en kategori.
3. Velg en webside som du vil gå til.

Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge .

Kart

Her får du informasjon om hvordan du bruker Google Maps™-karttjenesten til å finne posisjonen din, søke etter steder og få veibeskrivelser.

› Søke etter en plassering

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kart**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
   Kartet viser din nåværende plassering.
3. Velg .
4. Angi et stikkord for plasseringen og velg .
   Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .

5 Velg ønsket sted for å vise detaljer.
- Vis en liste over alle resultatene for søket, ved å velge **RESULTATLISTE**.
- Vis din nåværende plassering ved å velge .
- Velg for å bytte til en kompassvisning av kartet som endrer retning når du beveger enheten.
- Du kan legge til lag med ekstra informasjon i kartet eller endre visningsmodus, ved å trykke på [▤] → **Lag**.
- Hvis du vil sette en stjerne på stedet, velger du en ballong med stedsnavnet → .

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kart**.

2 Velg .

3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.

Hvis du vil velge en adresse fra kontaktlisten eller peke på stedet på kartet, velger du ◢ → **Kontakter**, **Punkt på kartet** eller **Mine steder**.

4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **FÅ VEIBESKRIVELSE**.

Reiseruten vises på kartet. Avhengig av den valgte reisemetoden, kan det hende at du får se flere ruter. Velg en rute for å vise detaljer for reisen, og velg **KARTVISN** for å vise ruten på kartet.

5 Velg eller for å vise bare én del av ruten.

6 Når du er ferdig, trykker du på [▤] → **Tøm kartet**.

Latitude

Her får du vite hvordan du kan dele plasseringen din med vennene dine dine og vise dine venners plasseringer, via plasseringstjenesten Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Latitude**.
   Enheten kobles automatisk til Latitude.
2. Velg → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.
3. Velg en venn eller angi en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.
4. Velg **Ja**.
   Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele plasseringene deres med hverandre.
5. Velg **KARTVISN**.
   Dine venners posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Steder

Finn ut hvordan du søker etter et sted i nærheten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Steder**.
2. Velg en kategori.
   Enheten søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende plassering.
3. Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon.

4 Du kan bruke følgende alternativer mens du viser informasjon:
- Velg **Kart** for å vise stedet på kartet.
- Velg **Kjøreanvisn.** hvis du vil se ruten til stedet.
- Velg **Ring** hvis du vil se telefonnummeret til stedet.

Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.

- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Navigering**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
- **Uttal destinasjon**: Si navnet på reisemålet, som for eksempel "Naviger til reisemål".
- **Skriv inn destinasjon**: Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
- **Kontakter**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene dine.
- **Stjernemerkede steder**: Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å bruke navigeringstjenesten.

YouTube

Her får du informasjon om hvordan du kan vise og dele videoer via delingstjenesten YouTube™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Vise videoer

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Velg en video fra listen.
3. Avspillingen styres med ikonene på skjermen.

› Dele videoer med andre

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Velg en video.
3. Velg → et alternativ.

› Laste opp videoer

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Velg **KONTO**.
3. Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube.
   Alternativt kan du velge **Legg til konto** og konfigurere en konto for å logge deg på YouTube.
4. Velg →en video.

Hvis du laster opp en video for første gang, velger du en nettverkstype for å laste opp en video.

5. Oppgi informasjon om opplastingen, og velg **Last opp**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer, rett til enheten din. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, som for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, som gir umiddelbar tilgang til svært mange forskjellige mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Godta**.

3 Søk etter og last ned programmene som du ønsker.

S choice

Få tilgang til en liste over programmer i Samsung Apps. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **S choice**.

Play Butikk

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Play Butikk.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Play Butikk**.

2 Søk etter en fil og last den ned til enheten. ► s. 40

Readers Hub

Her får du informasjon om hvordan du bruker den integrerte Readers Hub til å få tilgang til ulike typer lesestoff.

Noen funksjoner er kanskje utilgjengelige til tider.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Readers Hub**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager** og velger **Bekreft**.

3 Velg et miniatyrbilde av noe lesestoff.

4 Søk etter og last ned lesestoff fra nettbutikken.

Nyheter og vær

Lær hvordan du får værmeldinger, siste nytt og andre nyheter.

› Vise værmeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Velg **VÆRMELDING** øverst på skjermen.

Enheten søker etter din nåværende posisjon og viser værmeldingen.

Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værmeldingen for en annen region. Trykk på [▤] → **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding** og fjern merket for **Bruk min posisjon**. Velg deretter en posisjon i **Still inn posisjon**.

› Lese nyheter

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Bla mot venstre til et nyhetsemne øverst på skjermen.

3 Velg en artikkel for å åpne den.

Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [▤] → **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten din, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** Deretter velger du **Av** ved siden av **Bluetooth**.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Bluetooth** → **Søk etter enheter**.
2. Velg en enhet.

3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data med funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg en fil eller et objekt, som for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og koble sammen med en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Bluetooth**, og merker av for din enhet.

Trykk på [▭] → **Synlig tidsavbrudd** for å velge hvor lenge enheten din skal være synlig.

2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.

3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

Wi-Fi

Lær deg å bruke enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (Wi-Fi-nettverk) som er kompatible med IEEE 802.11 a/b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** Deretter velger du **Av** ved siden av **Wi-Fi**.

En aktiv Wi-Fi-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere Wi-Fi-funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-nettverk

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi**.

Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

2 Velg et nettverk.

3 Angi et passord for nettverket (om nødvendig).

4 Velg **Koble til**.

› Legge til et Wi-Fi-nettverk manuelt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi** → **Legg til nettverk**.
2. Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
4. Velg **Lagre**.

› Koble til et Wi-Fi-nettverk med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Med bruk av WPS kan du koble til et sikret nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi**.
2. Velg et nettverk som er angitt som et tilgjengelig beskyttet nettverk, og merk av for **Vis avanserte alternativer**.
3. Velg rullegardinmenyen **WPS**.
4. Velg **Trykknapp** → **Koble til**.
5. Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktet innen to minutter.

Koble til et Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi**.
2. Velg et nettverk som er angitt som et tilgjengelig beskyttet nettverk, og merk av for **Vis avanserte alternativer**.
3. Velg rullegardinmenyen **WPS**.
4. Velg **PIN fra tilgangspunkt** eller **PIN-kode fra denne enheten** → **Koble til**.
5. På tilgangspunktet taster du inn PIN-koden og trykker på startknappen.

› Angi de statiske IP-innstillingene

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi**.
2. Velg et nettverk, og merk av for **Vis avanserte alternativer**.
3. Velg rullegardinmenyen **IP-innstillinger**.
4. Velg **Statisk**.
5. Endre IP-innstillingene for tilgangspunktet, som for eksempel IP-adresse, Lengde på nettverksprefiks, Gateway og DNS.
6. Velg **Koble til**.

Wi-Fi Direct

Lær å bruke Wi-Fi Direct-funksjonen for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten bruk av tilgangspunkt.

› Koble enheten til en annen Wi-Fi-enhet

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Velg **Av** ved siden av **Wi-Fi Direct**. Deretter velger du **OK**.
3. Velg **Skann**.
4. Velg en enhet.
   Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er enhetene koblet sammen.

› Sende data via Wi-Fi

1. Velg en fil eller et element, som for eksempel et notat, en mediefil eller en webadresse, fra ønsket program eller **Mine filer**.

2 Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en Wi-Fi-enhet.

› Motta data via Wi-Fi

Når du mottar data, lagres de automatisk til enheten. Mottatte data lagres i ShareViaWifi-mappen.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et Wi-Fi-nettverk.

- Hvilke filformater som støttes avhenger av programvaren på enheten.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene, avhengig av enhetene.

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Trykk på [▤] → **Innst.**

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Angi et navn på enheten som en medieserver.
Del videoer	Slå på videodeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del bilder	Slå på bildedeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del musikk	Slå på musikkdeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplastinger fra andre enheter.
Standardminne	Velg standard minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.
Undertekster	Velg dette for å vise undertekster.

› Spille av filene på en annen DLNA-enhet

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Velg **Min enhet**.

3 Velg en mediekategori og en fil.

4 Velg en spiller. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

5 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

› Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Ekstern enhet**.
   Enheten søker automatisk etter DLNA-enheter.
3. Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
4. Velg en mediekategori og en fil.
5. Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.
   Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
6. Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for datamaskiner eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

› Dele enhetens mobilnettverk via et Wi-Fi-nettverk

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
2. Velg **Portabelt Wi-Fi-hotspot** for å aktivere funksjonen for Internett deling via Wi-Fi.
3. Velg **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som et mobilt tilgangspunkt:

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

5 Fra en annen enhet finner du enhetens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket.
Enheten din deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

› Dele enhetens mobilnettverk via USB

1 Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin.

2 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.
Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på datamaskinen.
Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.

Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem.

› Dele enhetens mobilnettverk via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

2 Velg **Bluetooth-Internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via Bluetooth.

3 På en annen enhet søker du etter og kobler sammen med enheten din.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer plasseringstjenester.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felt
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere plasseringstjenester

Du må aktivere plasseringstjenester for å motta plasseringsinformasjon og søke på kartet.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Plasseringstjenester**.

2 Juster følgende innstillinger for å aktivere plasseringstjenester:

Alternativ	Funksjon
Googles plasseringstjeneste	Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne plasseringen din.
GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne plasseringen din.

Alternativ	Funksjon
Bruk sensorhjelp	Bruk sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og den faktiske plasseringen.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

Datamaskin-tilkoblinger

Her får du vite hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel. Ved å koble enheten til en datamaskin, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

Hvis du vil bruke datamaskin-tilkoblinger, må du deaktivere USB-feilsøkingsmodus. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Utvikleralternativer**, og fjerner merket ved **USB-feilsøking**.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde.

Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

1. Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin.
   Samsung Kies vil starte automatisk.
   Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
2. Kopier filer fra datamaskinen til enheten.
   Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

1. Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin som har Windows Media Player installert.
   Når du er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
2. Åpne Windows Media Player for å synkronsere musikkfiler.
3. Rediger eller skriv inn enhetens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
4. Velg og dra musikkfilene som du ønsker, til synkroniseringslisten.
5. Start synkronisering.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og bruke den som en flyttbar disk. Når du setter inn et minnekort, fungerer enheten som en kortleser og gir deg tilgang til filkatalogen.

Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

1. Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i enheten.
2. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **USB-verktøy** → **Koble lagringsplass til PC**.
3. Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin.
4. Når enheten er tilkoblet, velger du **Aktiver USB-lagring** → **OK**.
5. Åpne mappen for å vise filene.
6. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.

7 Når du er ferdig, velger du **Slå av USB-lagring.**

Du kobler enheten fra datamaskinen ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du USB-datakabelen fra datamaskinen. Hvis ikke kan du miste data som er lagret på minnekortet eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, som for eksempel Internett.

- Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon som du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren din.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **VPN** → **Legg til VPN-nettverk**.

2 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Angi IP-adressen til VPN-serveren.

Alternativ	Funksjon
L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
IPSec-identifikator	Angi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt nøkkel.
IPSec-brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
IPSec CA-certifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
IPSec-serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
PPP-kryptering (MPPE)	Angi at data skal krypteres før de sendes til VPN-serveren.
Vis avanserte alternativer	Angi for å endre de avanserte nettverksinnstillingene.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Koble til et privat nettverk

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **VPN**.

2 Velg et privat nettverk som du vil koble til.

3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

Verktøy

Klokke

Lær deg å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken og skrivebordsklokken.

› Aktivere en ny alarm

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Velg **Oppr alarm** eller trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Konfigurer alarmen.
   Merk av for **Smart alarm** for å aktivere simulerte naturlyder med alarmskjermen før hovedalarmen.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Du stopper alarmen ved å dra ⊗ utenfor den store sirkelen.
- Du gjentar alarmen etter en bestemt tidsperiode ved å dra zz utenfor den store sirkelen.

› Slette en alarm

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Trykk på [▤] → **Slett**.
3. Velg alarmene som du vil slette.
4. Velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Verdensklokke**.
2. Velg **Legg til by** eller trykk på [▤] → **Legg til**.
3. Skriv inn et bynavn eller velg ett fra listen over byer.
   Velg ⊕ hvis du vil velge en by på verdenskartet.
4. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–3.

Du bruker sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter velge **DST-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

› Bruke nedtellingstidtakeren

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Timer**.
2. Angi tidsperioden som du vil telle ned.
3. Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
4. Når tidtakeren utløper og alarmen lyder, drar du ⊗ utenfor den store sirkelen.

› Bruke skrivebordsklokken

Skrivebordsklokken viser gjeldende klokkeslett, dato og vær.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Skrivebordsklokke**.
2. Velg for å angi en klokke for hvileskjermen.
3. Trykk på [▤] → **Innstillinger**.
4. Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Skjul statuslinje	Angi om statuslinjen øverst på skjermen skal vises.
Bakgrunnsbilde	Velg et bakgrunnsbilde til klokken for hvileskjermen.
Tid/Kalender-visning	Angi visning av klokken eller kalenderen.
AccuWeather	Angi visning av været på stedet der hvor du befinner deg. Du kan også angi at skrivebordsklokken automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen, og velge en temperaturenhet.
Lysstyrke	Juster skjermens lysstyrke.
Dokk	Angi for å bruke dokkhøyttaleren når enheten er koblet til en bil- eller skrivebordsdokk.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

› Utføre en utregning

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.

Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert autorotasjon, trykker du på [▤] → **Vitenskapelig kalkulator**.

› Vise utregningshistorikk

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Utfør utregningen.
3. Velg ▼ for å lukke kalkulatortastaturet.
   Utregningshistorikken vises.
4. Du sletter loggen ved å trykke på [▤] → **Tøm logg**.

Nedlast.

Her du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nedlast.**
2. Velg en nedlastingsmappe.
3. Du åpner en nedlastet fil ved å velge loggen.
   Du sletter en logg ved å merke av for den og deretter velge 🗑.

Søk

Du kan søke etter programmer og data lagret på enheten, og etter spesifikke data på Internett.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Søk**.
2. Hvis du åpner dette programmet for første gang, må du angi om du vil vise søkehistorikken for Google-kontoen.
3. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter. Søk etter data med stemmen ved å velge og si et nøkkelord inn i enhetens mikrofon.
4. Velg navnet på elementet som du vil åpne.

Kies air

Kies air gir deg mulighet til å koble enheten til en annen enhet via et Wi-Fi-nettverk. Fra en nettleser kan du vise og styre mediefiler, kontakter, meldinger og andre data som er lagret på enheten.

› Tilpasse Kies air-innstillinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air**.
2. Trykk på [▤] → **Innstillinger**.
3. Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Vis eller rediger navnet på enheten.
Tilgangsforespørsel	Angi for å motta forespørsler om godkjenning fra andre enheter mens du bruker Kies air.
Aktiver synlighet	Angi at enheten skal være synlig for andre enheter.

Alternativ	Funksjon
Tidsgrense	Velg hvor lenge enheten skal vente før tilkoblingen avsluttes.
Lås innhold	Velg hvilke datatyper som ikke skal vises på andre enheter.
Nullstill innstillinger	Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene.

› Koble enheten til en annen enhet via et Wi-Fi-nettverk

Alle enheter må være koblet til samme tilgangspunkt for at du skal kunne bruke Kies air-funksjonen.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kies air** → **Start**.
2. Skriv inn webadressen som vises av Kies air, i nettleseren på den andre enheten.
3. Velg **Tillat** (om nødvendig).
   Når du er koblet til, vil du se dataene for enheten i nettleseren på den andre enheten.
4. Du avslutter tilkoblingen ved å velge **Stopp**.

Dagbok

Lær deg å ha en dagbok.

› Opprette en dagbok

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Dagbok**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Ja**.

3 Hvis du har lagret en dagbok, velger du **Opprett dagbok** for å opprette en ny oppføring.

4 Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).

5 Velg **Trykk for bilde** og legg til et bilde eller ta et bilde.

6 Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn tekst og velg **Klart**.

7 Velg **Lagre**.

› Vise en dagbok

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Dagbok**.

2 Velg en dagbok.

Du laster opp en dagbok til din sosiale nettverkstjeneste ved å trykke på [▤] → **Publiser**.

Mine filer

Her finner du ut hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre filtyper som er lagret på enheten og et minnekort.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Mine filer**.

2 Velg en mappe.
- Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.
- Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge **Hjem**.

3 Velg filen som skal åpnes.

Gå til en mappe og trykk på [▤] for å bruke følgende alternativer:
- Send en fil til andre ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.

- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Kopier eller flytt filene til en annen filmappe ved å velge **Kopier** eller **Flytte**.
- Endre navnet på en fil ved å velge **Endre navn**.
- Endre innstillingene for filbehandlig ved å velger **Innstillinger**.

Polaris Office

Her får du vite hvordan du oppretter og viser Polaris Office-dokumenter.

› Opprette et dokument

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.
2. Les registreringsinformasjonen og velg **Senere** eller **Registrer**.
3. Velg → en dokumenttype.
4. Opprett dokumentet.
5. Når du er ferdig, trykker du på [▤] → **Lagre**.
6. Angi et navn på dokumentet og velg en destinasjon.
7. Velg **Lagre**.

› Åpne et dokument

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.
2. Velg **Mine filer** eller **Siste dokumenter** → en dokumentfil.
3. Vis dokumentet.
   - Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også trykke på [▤] → **Zoom** → et alternativ.
   - Åpne redigeringsverktøylinjen ved å trykke på [▤] → **Redigeringsmodus**.
   - Søk etter tekst i et dokument ved å trykke på [▤] → **Finn**.

- Legg til bokmerke for den gjeldende siden ved å trykke på [▤] → **Bokklips**.
- Tilpass dokumentet til skjermen ved å trykke på [▤] → **Ny flyt tekst**.
- Gå til en bestemt side ved å trykke på [▤] → **Gå til**.
- Send filen til andre ved å trykke på [▤] → **Send fil**.
- Skriv ut en fil ved å trykke på [▤] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du kan lese et dokument ved hjelp av tekst til tale-funksjonen ved å trykke på [▤] → **Tekst til tale**.
- Tilpass innstillingene for å vise eller administrere dokumenter ved å trykke på [▤] → **Innst**.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av dokumenttypen.

› Administrere dokumenter på Internett

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.
2. Velg **Nettfiler** → **Box.net**.
3. Oppgi e-postadresse og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Legg til**.
4. Vis og administrer dokumentene på serveren.

SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren din. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort som du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **SIM-tjenester**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjører, og minneinformasjon.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh**.

2 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Aktive programmer**: Vis listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.
- **Nedlastet**: Vis total mengde minne brukt for programmene som er installert på enheten.
- **RAM**: Vis og administrer RAM-minnet på enheten.
- **Lagring**: Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
- **Hjelp**: Vis informasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid og om RAM-styring.

Voice talk

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen som leveres av Tale. Du kan slå et nummer, sende en melding, skrive et notat eller utføre andre oppgaver mens du er på farten, bare ved å snakke til enheten.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Voice talk**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, fullfører du læreprogrammet.

3 Velg **Tap & Speak**.

Du kan også starte talegjenkjenning ved å trykke raskt to ganger på enheten når bevegelsesgjenkjenning er aktivert. ► s. 172

4 Si en kommando inn i mikrofonen.

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.**

2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Wi-Fi

Slå Wi-Fi-funksjonen på eller av. ► s. 137

Bluetooth

Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av. ► s. 135

Databruk

Hold rede på databruken og tilpass innstillinger for datagrensen.

- **Mobildata**: Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobile nettverk.
- **Angi begrensning for mobildata**: Sett en grense for den mobile databruken.
- **Databrukssyklus**: Tilpass innstillingene for grensesyklusen.

Mer...

Endre innstillingene for å kontrollere tilkoblinger med andre enheter eller nettverk.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

› Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via et Wi-Fi-nettverk.

› USB-verktøy

Koble enheten til en datamaskin som en masselagringsenhet. ► s. 146

› VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er). ► s. 147

› Internettdeling og portabelt hotspot

- **USB-internettdeling**: Aktiver funksjonen for Internett-deling via USB for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen. ► s. 143
- **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Aktiver funksjonen for portabelt Wi-Fi-hotspot for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-funksjonen. ► s. 142
- **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer nettverksinnstillingene for ditt Wi-Fi-hotspot.
- **Bluetooth-Internettdeling**: Aktiver funksjonen for Internett-deling via Bluetooth for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med datamaskiner via den trådløse Bluetooth-funksjonen. ► s. 143
- **Hjelp**: Vis informasjon om å bruke funksjonene for Internett-deling.

› Wi-Fi Direct

Aktiver funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å behøve et tilgangspunkt. ► s. 139

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (VPN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning**: Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i avvisningslisten. ► s. 71
- **Angi avvisningsmeldinger**: Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Anropsvarsel**:
  - **Svarvibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Toner for anropsstatus**: Aktiverer eller deaktiverer tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
  - **Varsling under samtale**: Angi at enheten skal varsle deg om hendelser under et anrop.
- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Svartast**: Angi at enheten skal besvare samtaler når du trykker på Hjem-tasten.

- **Automatisk svar**: Angi at anrop skal besvares automatisk etter en angitt periode (bare tilgjengelig når hodetelefoner er tilkoblet).
- **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.

- **Slå på nærhetssensor**: Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.
- **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis din anrops-ID til andre personer ved utgående anrop.
  - **Samtalesperre**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Automatisk repeter anrop**: Aktiver automatisk repetering av anrop for anrop som ikke ble tilkoblet eller som ble avbrutt.
  - **Tillatte numre**: Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Videoanropsbilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre personen.
- **Egen video i mottatt anrop**: Angi om du vil vise direktebilde eller et forhåndsinnstilt bilde til den andre personen.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop**: Velg om du skal prøve et taleanrop når et videoanrop ikke blir tilkoblet.
- **Mobilsvartjeneste**: Velg eller angi din tjenesteleverandør.
- **Mobilsvar**: Angi et nummer for å få tilgang til talemeldingtjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster vibreringsintensiteten.
- **Stillemodus**: Aktiver stillemodus slik at enheten vibrerer eller slår av alle lyder, unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Ringetone**: Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Standardvarsler**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, som for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer og ring**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone for å gjøre deg oppmerksom på innkommende anrop eller varslinger.
- **Tastelyd på**: Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Vibrer ved skjermtrykking**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på [▤] eller [↩], eller trykker på og holder inne Hjem-tasten eller strømtasten.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunn på startskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
- **Skjermlåsbakgrunn**: Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.
- **Klokke**: Angi for å vise klokken når skjermen er låst.
- **Vær**: Angi for å vise informasjon om været på den låste skjermen.

- **Værinnstillinger**: Endre innstillingene for værskjermen.
- **Klokke og værposisjon**: Velg plassering for klokken og værinformasjonen på den låste skjermen.
- **Hjelpetekst**: Angi hjelpetekst på låst skjerm.
- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Skjermmodus**: Velg en skjermmodus.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Skrifttype**: Endre skrifttypen for menyteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Play Butikk ved å velge **Hent fonter online**.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelse i tidsplanleggings-, e-post-, telefonbok- og meldingsprogrammene.
- **Vis batteriprosent**: Angi for å vise gjenstående batterikapasitet.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Autojuster skjermstrøm**: Angi dette for å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Horisontal kalibrering**: Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette aksen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.
- **Gyroskopkalibrering**: Kalibrer gyroskopet slik at enheten gjenkjenner rotasjon på riktig måte.

- Plasser enheten på et stabilt underlag under kalibreringen. Kalibreringen kan mislykkes hvis enheten vibrerer eller beveger seg underveis.
- Kalibrer gyroskopet når du opplever utilsiktede bevegelser mens du bruker vippende eller panorerende bevegelser eller bevegelsesaktiverte spill.

Strømsparing

- **Systemstrømsparing**: Aktiver strømsparingsmodus for å redusere batteriforbruket.
- **Tilpassent strømsparing**: Angi for å aktivere strømsparingsmodus i samsvar med de tilpassede innstillingene.
- **Tilpassede strømsparingsinnstillinger**:
  - **Strømsparing starter**: Angi et strømnivå der enheten automatisk vil gå over til strømsparingsmodus.
  - **Slå av Wi-Fi**: Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når enheten ikke er koblet til et Wi-Fi-tilgangspunkt.
  - **Slå av Bluetooth**: Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
  - **Slå av GPS**: Deaktiver GPS-funksjonen når den ikke er i bruk.
  - **Slå av synkronisering**: Slå av synkroniseringsfunksjonen når enheten ikke synkroniserer med en webserver.
  - **Lysstyrke**: Aktiver lysstyrkeinnstillingen for strømsparingsmodus.
  - **Lysstyrke**: Angi lysstyrkenivået for strømsparingsmodus.
  - **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Lær om strømsparing**: Lær hvordan du reduserer batteriforbruket.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere USB-minnet og minnekortet.

Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.

Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammene bruker deler av minnet.

Batteri

Vis hvor mye strøm enheten bruker.

Programmer

Vis og administrer programmene på enheten.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

Plasseringstjenester

Endre innstillingene for GPS-funksjonalitet.

- **Googles plasseringstjeneste**: Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
- **GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne plasseringen din.
- **Bruk sensorhjelp**: Angi for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og den faktiske plasseringen.
- **Plassering og Google-søk**: Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Skjermlås**: Angi hvordan skjermen skal låses opp.
  - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsen.
  - **Skyv**: Angi at skjermlåsen skal brukes uten PIN-kode, passord, mønster eller ansiktsgjenkjenning.
  - **Opplåsing med ansikt**: Angi en ansiktsgjenkjenningslås.
  - **Mønster**: Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN**: Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
  - **Passord**: Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Eierinformasjon**: Angi for å vise din egen melding på den låste skjermen.
- **Krypter telefon**: Angi en PIN-kode eller et passord som krypterer enheten for å beskytte data og informasjon som er lagret på enheten. Når enheten er kryptert, må du angi passordet hver gang som du slår den på. Du må først lade batteriet fordi det kan ta mer enn én time å kryptere enheten.
- **Krypter SD-kort**:
  - **Krypter SD-kort**: Beskytt dine personlige opplysninger ved å kryptere dataene på minnekortet.
  - **Full kryptering**: Angi for å kryptere alle filene på minnekortet.
  - **Utelukk multimediafiler**: Angi for å kryptere alle filene bortsett fra multimediefiler på minnekortet.

Du har ikke tilgang til det krypterte minnekortet etter tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger. Først må du dekode minnekortet før tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger.

- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 35
- **Meldingsmottaker varsel**: Legg til eller rediger mottakere for varselmeldingen.
- **Fjernkontroll**: Angi at en tapt enhet kan styres eksternt via Internett. Denne funksjonen blir aktivert automatisk når du logger på både Samsung- og Google-kontoen.
- **SamsungDive-webside**: Gå til nettsiden SamsungDive. Med SamsungDive kan du spore opp og fjernkontrollere enheten hvis du mister den eller den blir stjålet. For å bruke denne funksjonen må du ha en Samsung-konto.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige**: Angi at enheten skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan la enhetsadministratorer legge til nye policyer i enheten.
- **Ukjente kilder**: Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Play Butikk.
- **Klarert informasjon**: Velg sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon**: Slett legitimasjoner fra enheten og nullstill passordet.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.

› Standard

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Inntasting for Google Voice

Aktiver talefunksjonen i Google for å legge inn tekst med tale. Velg for å endre innstillingene for taledata.

- **Velg inndataspråk**: Velg inndataspråk for Google-talegjenkjenning.
- **Blokker støtende ord**: Angi for å hindre at enheten godkjenner støtende ord i taledata.

› Samsung-tastatur

Velg for å endre innstillingene for Samsung-tastaturet.

- **Stående tastaturtyper**: Velg standard skrivemetode, som for eksempel QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur.
- **Inndataspråk**: Velg språk for tekstskriving.
- **Pennegjenkjenning**: Angi at enheten skal åpne håndskriftpanelet når du trykker på feltet med S Pen.
- **Enhåndsoperasjon**: Angi at tastaturet skal vises på en av sidene på skjermen for å gjøre det lettere å skrive inn tekst med én hånd.
- **XT9**: Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9 avanserte innstillinger**: Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, som for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.

- **Tastaturstryking**: Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Tale inndata**: Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromstasten.
- **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hver bokstav som du berører.
- **Håndskriftinnstillinger**: Tilpass innstillingene for håndskriftmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse eller pennefarge.
- **Læreprogram**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.
- **Nullstill alle innst.**: Velg hvilke innstillinger som skal tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

› Swype

Velg for å endre innstillingene for Swype-tastaturet.

- **Velg skrivemetode**: Endre tastaturtype.
- **Korleis Swype**: Finn ut hvordan du skriver inn tekst med Swype-tastaturet.
- **Personlig ordbok**: Konfigurer din egen ordliste. Ordene i ordlisten vises som forslag for tekstinntastingen.
- **Preferanser**:
  - **Lydmelding**: Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det som du skriver, hvis du dobbelttrykker på et ord.
  - **Vibrasjon ved trykk**: Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.
  - **Vis tips**: Angi at enheten automatisk skal vise tilgjengelige tips for handlingene dine.

- **Automellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Vis fullstendig spor**: Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
- **Ordforslag**: Angi at enheten skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet for Swype-forslag.
- **Tilbakestill Swype-ordlista**: Slett ordene som du har lagt inn i ordlisten.
- **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.

- **Alternativer for språk**: Velg språk for tekstskriving.

› Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.

› Talesøk

For Google-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenningen.
- **Sikkert søk**: Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og bilder i resultatene fra talesøk.
- **Blokker støtende ord**: Skjul støtende ord fra resultater av talesøk.

For Samsung-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Language**: Velg et språk for talegjenkjenningen.
- **Web search engine**: Velg en websøkemotor.
- **Launch Voice talk**: Angi at talegjenkjenning skal startes ved å trykke to ganger på Hjem-tasten.

- **Launch on Bluetooth**: Angi for å aktivere Tale når et Bluetooth-headset er tilkoblet.
- **Listen via Bluetooth**: Angi at talekommandoene skal gjenkjennes når du bruker et tilkoblet Bluetooth-headset.
- **Use location data**: Angi at stedsinformasjonen din skal brukes for talesøkresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul støtende ord fra resultatene til talesøk.
- **Help**: Få hjelpeinformasjon om bruk av talefunksjonen.
- **Voice talk unique ID**: Vis enhetens unike ID for tjenester når du har problemer med tale.
- **About**: Vis versjonsinformasjon.
- **Auto-dial**: Angi for å ringe et nummer automatisk når enheten er sikker på at den har gjenkjent dine inndata.
- **Auto-start speaker**: Angi for automatisk å slå av høyttalertelefon når anrop utføres med Tale.
- **Show body of message**: Angi for å vise teksten i en ny melding som mottas i kjøremodus.
- **Wake up command**: Angi for å starte talegjenkjenning ved å si en vekkekommando mens du bruker Tale.
- **Only on while charging**: Angi for at vekkekommandofunksjonen bare skal aktiveres når en lader er tilkoblet.
- **Wake-up motion**: Angi at talegjenkjenning skal starte ved at du trykker to ganger på enheten mens du bruker Tale.
- **Check missed events**: Angi for å kontrollere tapte anrop, meldinger eller hendelser når du starter Tale ved å trykke på headset-knappen.
- **Customize main prompt**: Endre ledetekstmeldingen.
- **Home address**: Skriv inn hjemadressen din for å bruke den som plasseringsinformasjon i talekommandofunksjonen.

› Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor**: Vis og velg tekst-til-tale-verktøyene på enheten.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus**: Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innholdet høyt.
- **Kjøremodusinnstillinger**: Angi programmene som skal brukes i kjøremodus.

› Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreflaten som er koblet til enheten.

Sikkerhetskopier og tilbakestill

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi for å ta sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Legg til og vis Google-kontoen din for å sikkerhetskopiere dataene dine.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

Dokk

Lydutgangsmodus: Angi for å bruke dokkhøyttaleren når enheten er koblet til en bil- eller skrivebordsdokk.

Penneinnstillinger

- **Dominerende hånd**: Velg hånden som du skriver med for å forbedre reaksjonen på inndata fra S Pen.
- **Svevende penneikon**: Velg for å vise penneikonet på skjermen når S pen er i nærheten av skjermen.
- **Pennehjelp**: Få hjelpeinformasjon om bruk av S Pen.

Enhåndsoperasjon

Angi at inndataskjermer skal flyttes til en av sidene på skjermen eller bli mindre, for at énhåndsinnskrivingen skal bli enklere.

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten:

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du angir en tidssone.
- **Automatisk tidssone**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Still klokke**: Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi hjemmetidssonen.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonshemninger. Åpne og endre følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Tjenester**: Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, som for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelse i tidsplanleggings-, e-post-, telefonbok- og meldingsprogrammene.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Uttal passord** Angi at enheten skal bruke TalkBack til å lese opp passordene som du skriver inn på webområder.
- **Trykk og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Installer nettskripter**: Angi at programmer skal installere webskript slik at webinnholdet blir lettere tilgjengelig.
- **Støttelys**: Slå hjelpelyset på eller av. Du kan bruke denne funksjonen for å se bedre når du bruker kameraet.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én øreplugg.
- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Svartast**: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Automatisk svar**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den besvarer et innkommende anrop.
  - **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Tilgjengelighetssnarvei**: Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.

Bevegelse

Endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten.

- **Bevegelsesaktivering**: Angi dette for å bruke funksjonen for bevegelsesgjenkjenning.
- **Vipp for å zoome**: Angi dette for å zoome inn og ut mens du viser bilder i galleriet eller søker på websider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Panorer for å redigere**: Angi dette for å flytte elementer til en annen side ved å trykke på og holde elementet og deretter bevege enheten mot venstre eller høyre.
- **Rist for å oppdatere**: Angi at enheten skal søke etter Bluetooth-aktiverte enheter eller Kies air-enheter, ved å riste den.
- **Vend for å dempe lyden**: Angi for å dempe ringetoner, sette medieavspilling på pause eller slå av FM-radioen ved å plassere enheten med forsiden ned (når høyttaleren brukes).

Utvikleralternativer

Endre innstillingene for programutvikling.

- **USB-feilsøking**: Velg for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Utviklingsenhets-ID**: Vis enhetens utviklings-ID.
- **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing.
- **Skriveb.sikkerh.kopipass.**: Angi et passord for å sikre sikkerhetskopiene dine.
- **Streng modus**: Angi at det skal blinke på skjermen når programmer utfører langvarige operasjoner.

- **Vis pekerplassering**: Angi for å vise koordinatene og sporene til pekeren når du berører skjermen.
- **Vis berøringer**: Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis skjermoppdateringer**: Angi for at det skal blinke på områder på skjermen når de oppdateres.
- **Vis CPU-bruk**: Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **Tving GPU-gjengivelse**: Angi for å bruke akselerasjon av 2D-maskinvare for å forbedre grafikkytelsen.
- **Størrelse på vindusanim.**: Velg en hastighet for åpning og lukking av popup-vinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang**: Velg en hastighet for å veksle mellom skjermer.
- **Ikke behold aktiviteter**: Angi for å avslutte et program som kjører, når du starter et nytt program.
- **Begrens bakgrunnsprosesser**: Angi for å begrense antall prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle ANRer**: Angi at du skal varsles hvis programmer som kjører i bakgrunnen, ikke svarer.

Om telefonen

Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvaren.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi én av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet opp eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller nullstille enheten for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten ikke svarer, trykker du på strømtasten og holder den inne i 10-15 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhetskopier og tilbakestill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakest. enhet** → **Slett alle**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at enheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på enheten over en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke et headsett er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at datakabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på datamaskinen.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender og koble ikke fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsak støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjente av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjente av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakeren for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakeren.

Ikke bruk enheten på et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er sikret mot radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Funksjonsfeil på elektriske enheter i bilen kan oppstå som følge av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.

- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, et pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du ditt lokale nødnummer.
- Ring veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer, ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy som du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg enheten på hellende flater

Hvis enheten faller ned, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (for eksempel på dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten sammen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til det formålet som de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjente av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Ikke putt enheten eller medfølgende tilbehør inn i øynene, ørene eller munnen

Dette kan føre til kvelning eller alvorlige skader.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Ikke berør den interne antennen i enheten. Dette kan føre til at samtalekvaliteten reduseres eller at enheten sender ut utilsiktede nivåer av radiofrekvensenergi.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette slå ut i kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med et håndkle eller en klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i, eller i nærheten av, området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag løses ut raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å ringe nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.
- Les skjermbildet for tillatelser nøye før du laster ned programmer. Vær ekstra forsiktig med programmer som har tilgang til mange funksjoner eller betydelige mengder av dine personlige opplysninger.
- Kontroller kontoene dine jevnlig for å se etter uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du finner tegn på misbruk av dine personlige opplysninger, må du kontakte din tjenesteleverandør slik at kontoinformasjonen din kan slettes eller endres.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre kontopassordene for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som du har spilt inn, og som er beskyttet ved opphavsrett, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg om å adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
- deaktivere 149
- opprette 149
- stoppe 149

AllShare 140

anrop
- avvise 68
- bruke alternativer under tale 69
- bruke headset 68
- flere personer 69
- sperre 72
- svare på 68
- til utlandet 68
- venter 73
- viderekoble 72
- vise tapte 70

anropslogg 73

anropssperring 72

automatisk avvisning 71

batteri
- lade 14
- sette inn 12

berøringsskjerm
- bruke 24
- låse 26

bilder
- ta 82
- ta bilde etter scene 84
- ta bilder av deg selv 85
- ta bilder i smilebildemodus 85
- ta et bilde i skjønnhetsmodus 85
- ta et bilde i tegnefilmmodus 87
- ta handlingsbilde 87
- ta i ShareShot-modus 86
- ta panorama 86
- vise 95

bilderedigering 97

Bluetooth
- aktivere 135
- finne og koble sammen med enheter 135
- motta data 136
- sende data 136

DLNA
- se AllShare

enhet
- ikoner 22
- innstillinger 159
- layout 20
- slå på eller av 19
- taster 21
- tilpasse 31
- varselspanelet 27

e-post
- konfigurere kontoer 78
- sende 78
- vise 79

filbehandling 155

finn min mobil 35

FM-radio
lagre stasjoner 106
lytte til 104
galleri
filformater 94
spille av videoer 96
vise bilder 95
Google Latitude 129
Google Mail 76
Google Maps 127
Google Talk 80
hvileskjerm
legge til elementer 26
legge til paneler 28
innstillinger
anropsinnstillinger 161
batteri 166
bevegelse 176
Bluetooth 159
databruk 159
dato og tid 174
dokk 173
enhåndsoperasjon 174
kontoer og synkronisering 166
lagring 165
lyd 163
mer 159
om telefonen 177
penneinnstillinger 174
plasseringstjenester 166
programmer 166
sikkerhet 167
sikkerhetskopier og tilbakestill 173
skjerm 163
språk og inndata 169
strømsparing 165
tilgjengelighet 175
utvikleralternativer 176
wi-fi 159
Internett
se nettleser
kalkulator 152
kamera
spille inn videoer 90
ta bilder 82
tilpasse kamera 88
tilpasse videokamera 92
kart
få veibeskrivelse til et bestemt sted 128
latitude 129
navigering 130
søke etter en bestemt plassering 127
steder 129
Kies air 153
klokkeslett og dato, angi 31
kontakter
angi hurtigtast 109
finne 109
importere eller eksportere 111
kopiere 110
opprette 108
lysstyrke, skjerm 32

meldinger
åpne talemeldinger 75
konfigurere
e-postkontoer 78
sende e-post 78
sende MMS 74
sende tekst 74
menyskjerm
åpne 28
legge til mapper eller
paneler 30
ordne programmer 29
minidagbok 154
minnekort
formatere 18
sette inn 16
ta ut 18
multimediemeldinger
sende 74
vise 75
music hub 104
musikkspiller
legge til filer 101
opprette spillelister 103
spille musikk 101
navigering 130
nedlastinger
administrere 152
filer 41
programmer 40
nettleser
legge til bokmerker 126
surfe på Internett 124
Windows Media Player 146
nyheter og vær 134
offlinemodus 19
oppgavebehandling 158
pakke ut 12
PC-tilkoblinger
masselagring 146
Samsung Kies 145
Windows Media Player 146
PIN-lås 34
Polaris Office 156
readers hub 133
Samsung Apps 132
Samsung Kies 145
samtale venter 73
SIM-kort
låse 34
sette inn 12
skjermspråk 169
skrive tekst 36
S Memo
opprette 54, 115
redigering 117
synkronisering 118
vise 116
S Note
opprette 57, 119
redigering 121
synkronisering 121
vise 120
Social Hub 81
S Pen 43

S Planner
endre visningsmodus 63
opprette 64, 112
vise 114
stillemodus 32
stoppeklokke 150
synkronisering
med webkontoer 41
med Windows Media Player 146
taleanrop
bruke alternativer 69
foreta 67
svare på 68
talemelding 75
talenotater
spille av 123
spille inn 123
tekstmeldinger
sende 74
vise 75
telefonbok
finne kontakter 109
lage et visittkort 110
opprette grupper 110
opprette kontakter 108
tilgangskoder 178
tilkoblinger
Bluetooth 135
DLNA 140
PC 145
VPN 147
WLAN 137
tillatte numre 71
USIM-kort
låse 34
sette inn 12
verdensklokke 150
videoanrop
bruke alternativer 70
foreta 67
svare på 68
videoer
spille av 93, 96
spille inn 90
videoredigering 98
videoskaper 98
videospiller 94, 96
viderekobling 72
VPN-tilkoblinger
koble til 148
opprette 147
Wi-Fi
aktivere 137
bruke WPS 138
finne og koble til nettverk 137
YouTube
laste opp videoer 131
vise videoer 131

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer programmet på datamaskinen din.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. Samsung Kies vil starte automatisk.
   Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480